

hp psc 900 series



i n v e n t



基本手冊

© 版權所有 Hewlett-Packard Company 2001 年

保留一切權利。未經 Hewlett-Packard Company 事先書面許可，不得影印、複製、或翻譯此文件的任何部分。

部分內容版權所有 © 1989-2001 年 Palomar Software Inc.。此 HP PSC 900 Series 產品包含由 Palomar Software, Inc. (www.palomar.com) 授權使用的印表機驅動程式技術。

版權所有 © 1999-2001 年 Apple Computer, Inc.

Apple、Apple 圖誌、Mac、Mac 圖誌、Macintosh、和 Mac OS 是 Apple Computer, Inc. 的商標，並在美國和其他國家有經註冊。

文件號碼：C8433-90181

第一版：2001 年 6 月

於美國、墨西哥、德國、或新加坡印製。

Windows®、Windows NT®、Windows ME®、Windows XP®、和 Windows 2000® 是 Microsoft Corporation 在美國的註冊商標。

Intel® 和 Pentium® 是 Intel Corporation 的註冊商標。

請注意

本文件中的資訊若有變更，恕不另行通知；且文件中的資訊，並不代表 Hewlett-Packard Company 的任何承諾。

對於此文件中可能包含的任何錯誤，惠普科技不負任何責任。此文件沒有任何明確或暗示性的保證，包括（但不限於）適銷性和針對任何特定用途之適用性的暗示性保證。

對於此文件及其所述程式之提供、性能、或使用上所相關或所造成的附屬或後果性損失，Hewlett-Packard Company 不負任何責任。

注意：有關政府規章的資訊，請參閱《支援服務和規格》手冊中的「技術資訊」。



許多地區的法律禁止影印下列項目。如果有疑問，請務必先向法務人員諮詢。

- 政府證件或文件：
 - 護照
 - 移民文件
 - 兵役文件
 - 識別證件、身分證、或身份識別佩章
- 政府票券：
 - 郵票
 - 食物券
- 支票或政府票券
- 鈔票、旅行支票、或匯票
- 存款證明
- 受著作權保護的文件

安全注意事項



警告

為避免發生火災或觸電的情形，本產品不得曝露於雨水或任何的濕氣。

使用此產品時，請務必遵守基本的安全注意事項，以降低受到火災或觸電傷害的危險。

警告：潛在觸電危險

- 1 請詳細研讀並瞭解安裝海報中的說明。
- 2 此產品所連接的電源插座必須有接地。如果不確定插座是否有接地，請洽詢合格的電氣技術人員。
- 3 遵守產品上所標示的所有警告和指示。
- 4 做任何的清潔之前，請先從插座拔掉電源線。
- 5 本產品不得在靠近水的地方安裝或使用；操作人員身體上有潮濕沾水的情形時，亦不得使用。
- 6 本產品必須安裝在堅固平穩的位置。
- 7 本產品應安裝在提供良好保護的地點，以避免人員踩到纜線或發生絆倒的情形；並請注意不要讓纜線受到損壞。
- 8 如果此產品無法順利運作，請參閱線上的 Troubleshooting（疑難排解）說明。
- 9 本產品內沒有由用戶自行維修更換的零件。如需維修服務，請洽詢合格的技術人員。
- 10 使用場所的通風必須良好。

目錄

1 取得協助	1
如何才能取得協助？	1
2 入門介紹	3
教學課程	3
開始之前	3
控制面板功能	4
影印文件	5
調整影印設定值	5
設定功能表概述	7
控制面板概述	8
配合電腦一起使用 hp psc	10
管理員概述	10
hp psc 設定功能表	13
3 紙張和原稿的添裝	15
添裝紙張	15
特殊類型紙張添裝的提示	17
添裝信封	19
添裝 4 x 6 相紙	20
為影印工作變更紙張設定值	21
設定紙張大小	21
在玻璃板上添裝原稿	22
其它詳情	22

4 掃瞄功能的使用	23
掃瞄原稿	24
掃瞄到別的目的地	24
停止掃瞄	25
其它詳情	25
5 影印功能的使用	27
製做拷貝	27
影印	27
提高影印的速度或品質	28
縮小或放大拷貝	28
調整拷貝的深淺	29
變更色彩濃度	29
增強文字清晰度和相片色彩	29
設定份數	29
變更所有影印工作的設定值	30
使用特殊的影印功能	30
影印相片	30
製做彩色 T 恤轉印	31
縮放拷貝到頁面	31
在同一頁印出多份拷貝	32
印製海報	32
停止影印	33
其它詳情	33
影印指令的選項功能表	34
6 相片卡的使用	35
相片卡簡介	35
插入相片卡	36
插入方式錯誤的相片卡	36
儲存檔案到電腦	36
hp Photo View Center	36
列印剪輯頁	37
掃瞄剪輯頁	38
印出相片卡上的所有相片	39
決定要印出哪些相片	39
列印個別的相片	40
列印 DPOF 檔案	41
其它詳情	41
相片卡指令的選項功能表	42

7 傳真功能的使用 43

傳送傳真	43
開啟傳真確認	43
從 hp psc 傳送傳真	44
傳送傳真前變更設定值並採用快速撥號	44
傳送彩色傳真	44
廣播傳真給多位收件人	45
排定傳真時間	45
取消排定的傳真	46
接收傳真	46
人工地接收傳真	46
設定接聽前鈴聲應響的次數	47
列印報告	47
自動地產生報告	47
人工地產生報告	47
控制解析度和反差	48
變更解析度	48
變更反差	48
在未接聽或佔線時自動重新撥號	49
轉送傳真到別的號碼	49
使用錯誤修正模式 (ECM)	49
設定自動縮小	50
偵測來自較舊機器的傳真	50
調整音量	50
變更鈴聲模式（獨特鈴聲）	51
設定快速撥號	52
建立個別快速撥號設定值	52
建立群組快速撥號設定值	52
新增或移除群組中的收件人	53
刪除快速撥號設定值	54
設定日期和時間	54
設定傳真表頭	55
輸入文字	55
輪詢別的傳真機	56
重印記憶體中的傳真	56
其它詳情	56
傳真指令的選項功能表	57
傳真指令的設定功能表	58

8 hp psc 的維護保養59

 清潔玻璃板.....59

 清潔蓋子的底端.....59

 清潔外殼.....60

 更換墨匣.....60

 校正墨匣.....61

 清潔墨匣.....62

 清潔墨匣的接點.....62

 回復原廠預設值.....63

 設定國家或語言.....63

 設定省電模式時間.....64

 維護功能表的功能.....64

9 其它的設定資訊.....65

 如果沒有出現 Microsoft 的「找到的新硬體」以及「恭喜」訊息.....65

 如果沒有出現 Fax Setup Wizard（傳真設定精靈）.....66

 如果有出現新硬體的訊息（Windows 98、2000、XP、或 ME）.....66

 如果出現以前已安裝軟體的訊息.....67

 如果電腦無法和 hp psc 通訊.....67

 移除和重新安裝 hp psc 軟體.....67

 用 USB 連接埠連接到 Macintosh 電腦.....68

 其它詳情.....68

索引69


取得協助

1

如何才能取得協助？

本章說明適用於本產品的各種不同協助。

協助	說明	Win	Mac
產品簡介	此簡介提供 HP PSC 及其功能上的扼要介紹，讓用戶可以立即進入狀況。請隨時執行下述步驟來參閱這個簡介： 1 按一下 Director （管理員）的 Help （說明），然後選擇 Product Tour （產品簡介）。 2 Product Tour （產品簡介）的對話方塊出現之後，請將 HP PSC 900 Series 的光碟片裝入電腦的光碟機，然後按 Search （搜尋）。	X	
安裝海報	《安裝海報》提供安裝和設定產品方面的說明。這個印刷版的《安裝海報》位於產品的包裝中。海報的正反兩面，分別有 Windows 和 Macintosh 兩種系統的說明。	X	X
基本手冊	這個印刷版的《基本手冊》提供關於 HP PSC 使用上的基本資訊，以及安裝工作的額外疑難排解協助。	X	X
支援服務和規格手冊	印刷版的《支援服務和規格》手冊提供 HP PSC 的一般支援服務資訊。	X	X
使用者手冊	線上版的《使用者手冊》提供關於 HP PSC 之使用和功能上的詳細資訊。它亦提供許多其它的詳細說明，涵蓋從所使用紙張類型到配合 HP PSC 使用之其它程式的廣泛內容。 Windows 使用者： 按一下 Director （管理員）的 Help （說明），然後選擇 User's Guide （使用者手冊）。 Macintosh 使用者： 按一下 Director （管理員）的 Tools （工具），然後選擇 View Onscreen Guide （檢視線上手冊）。	X	X

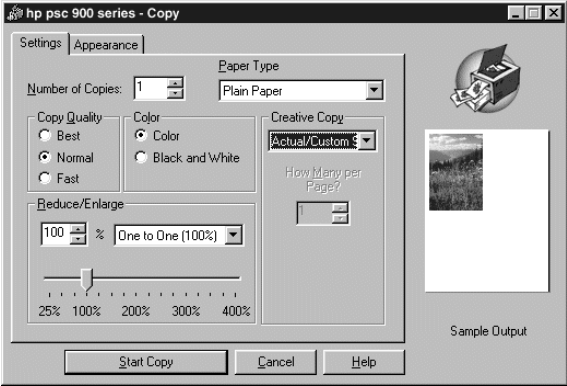協助	說明	Win	Mac
對話方塊說明	<p>Windows 系統：在對話方塊上按 Help（說明），會顯示出該對話方塊上選項和設定值的說明資訊。</p>  <p>如果要在螢幕上有顯示對話方塊時取得說明，請按該對話方塊的 Help（說明）。</p> <p>Macintosh 系統：從 HP Director（HP 管理員）清單列上選擇 Help（說明），然後選擇 HP AIO Help（HP AIO 說明）。要從 HP Director（HP 管理員）顯示說明資訊時，亦可按 Tools（工具），然後選擇 HP Toolbox（HP 工具箱）的 View Onscreen Guide（檢視線上手冊）。</p>	X	
Readme 檔案	<p>安裝好軟體之後，可以從 HP PSC 900 Series 的光碟片，或是 HP PSC 900 Series 的程式資料夾檢視 Readme 檔案。若要檢視 Readme 檔案：</p> <p>Windows 系統：從 Windows 的工作列按開始、指到程式集、選擇 HP PSC 900 Series、然後選擇 View the Readme File（檢視 Readme 檔案）。</p> <p>Macintosh 系統：請到 HD:Applications:HP all-in-one Software 檔案夾。</p>	X	X
Internet 上的協助和技術支援	<p>如果可以上網到 Internet，請蒞臨 HP 的網站取得協助： www.officejetsupport.com</p> <p>此網站亦提供用戶的討論區，以及常見問題的解答。</p>	X	X
疑難排解說明	<p>若要參閱疑難排解資訊，請按 Director（管理員）的 Help（說明），然後選擇 Troubleshooting（疑難排解）。有些錯誤訊息螢幕上的 Help（說明）按鈕，也會提供疑難排解資訊。</p>	X	

入門介紹

2

HP PSC 900 Series 的控制面板和軟體，均可用來執行許多功能。

即使 HP PSC 沒有連接到電腦時（獨立的使用），亦可用來列印相片，並影印和傳真文件。控制面板的按鈕和功能表系統，可用來變更許多設定值。

教學課程

這個簡短的教學課程會示範如何用 HP PSC：影印文件、調整影印設定值、並變更設定選項。此教學課程僅提供扼要的介紹，讓用戶熟悉控制面板和上面各按鈕的功能。參閱教學課程的內容，大約需要十分鐘的時間；然後用戶即可開始自行體會此產品的功能。



我們強烈建議在開始用 HP PSC 做日常的工作之前，先參閱這個教學課程。

有關此《基本手冊》所述的其它控制面板功能，請參閱目錄或索引。

開始之前

- 1 按照《安裝海報》中的說明，安裝 HP PSC。HP PSC 900 Series 的軟體必須先安裝到電腦上，然後再將 HP PSC 連接到電腦。
- 2 找一張大小不超過 Letter 或 A4 規格的彩色相片或圖片（例如是雜誌上剪下來的圖片）。教學課程中會用到這個圖片。

控制面板功能

控制面板上有三個主要的區域：

來源：用此區域中的按鈕來指出圖片或文件的來源。


目標：用此區域中的按鈕來指出影像應做的工作。此區域中的按鈕亦可用來為影像或文件變更設定值。

開始：此區域中的按鈕，可用來依據在「來源」和「目標」區域做的選擇，開始執行要做的工作。

來源：掃瞄器或相片卡：選擇掃瞄器或相片卡為影像的來源。按鈕亮著的時候，表示該功能是現用的。


目標：PC 儲存、影印、或傳真：在三個可選的目的地中，為掃瞄器或相片卡影像來源任選一種。按鈕亮著的時候，表示該功能是現用的。傳真功能只能接受掃瞄器來源的影像。

開始：黑白或彩色：開始做黑白或彩色的掃瞄、傳真、影印、或相片列印。按「黑白」或「彩色」按鈕，亦可開始儲存相片或掃瞄影像到電腦。

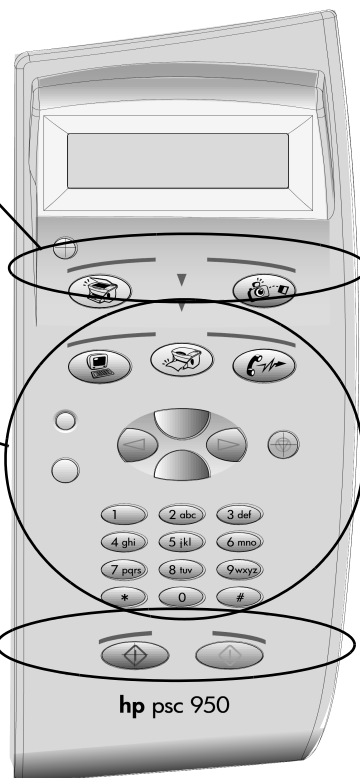

影印文件

- 1 打開 HP PSC 的蓋子，將相片或圖片以正面向下的方式，對準右前方的角落放到掃描器的玻璃板上，讓原稿的邊緣靠在玻璃板的右端和前端。

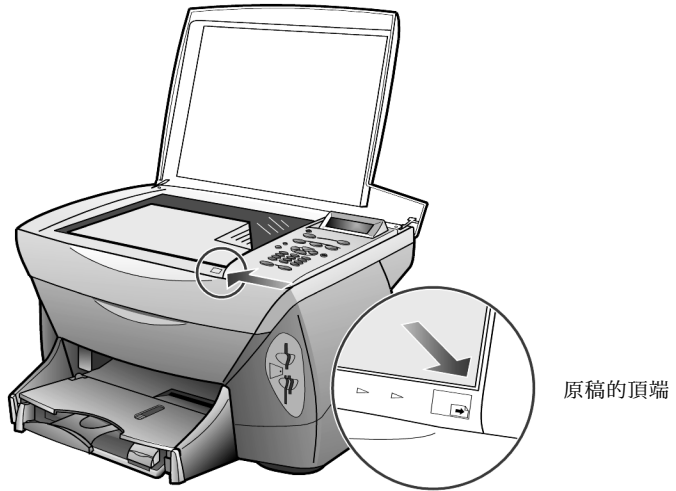

請注意，控制面板「來源」區域的**掃描器**按鈕會亮起來。這表示會選擇掃描器玻璃板上的文件為來源。**掃描器**是預設值；所以除非在槽中插入相片卡，否則此按鈕都會亮起來。





- 2 按一下控制面板上的**影印**。
這表示要影印玻璃板上的圖片。影印也是預設的功能，所以**影印**按鈕通常會亮起。

如果要將圖片儲存到電腦，則必須按 **PC 儲存**。如果要傳真該圖片，則必須按**傳真**按鈕而不是**影印**。在這個教學課程中，請繼續做影印即可。

- 3 按一下控制面板上的**彩色**。
預設的影印份數是一份。按一下 HP PSC 上的**彩色**按鈕，會自動印出一份玻璃板上圖片的彩色拷貝。如果按**黑白**按鈕，則 HP PSC 會印出一份彩色圖片的灰階拷貝。

調整影印設定值

- 1 將相片或圖片以正面向下的方向，放到掃描器玻璃板右前方的角落，讓原稿的邊緣緊靠著玻璃板的右端和前端。
現在請先變更一些影印設定值，然後再開始影印。
- 2 在**掃描器**和**影印**按鈕都亮著的情況下，按控制面板上的**選項**。
控制面板顯示螢幕會出現 **Copy (影印)** 功能表的第一個設定值 **Number of Copies (份數)**。

- 3 請按**選項**按鈕來檢視 **Copy**（影印）功能表的所有設定值。
顯示螢幕上會依序出現影印的設定值：**Which Size**（尺寸）、**Copy Quality**（影印品質）、**Paper Type**（紙張類型）、**Paper Size**（紙張大小）、**Lighter/Darker**（深淺）、**Enhancements**（增強）、**Color Intensity**（色彩濃度）、以及 **Set New Defaults**（設定新預設值）。出現 **Set New Defaults**（設定新預設值）之後，會再循環出現第一個設定值 **Number of Copies**（份數）。
- 4 如果 **Number of Copies**（份數）設定值沒有出現在控制面板顯示螢幕上，請按**選項**來依序瀏覽，直到出現 **Number of Copies**（份數）為止。
現在可以準備開始設定份數。按  或  來增加或減少份數。此外，亦可用數字按鍵直接輸入份數。
- 5 按一下 ，讓控制面板顯示螢幕上的份數提高到 2。
- 6 按一下控制面板上的**黑白**。
HP PSC 會影印出兩份圖片的黑白拷貝。
請注意，這樣的影印工作很簡單，只要選擇份數然後再按開始按鈕即可。現在我們要變更更多項設定值，然後再做影印。
- 7 在**掃描器**和**影印**按鈕都亮著的情況下，按**選項**按鈕。
- 8 在顯示螢幕出現 **Number of Copies**（份數）設定值時，按一下數字鍵盤上的 **3**。
這樣會將份數變更到三份拷貝。在開始影印之前，我們還要變更別的設定值。
- 9 按一下**選項**以顯示出 **Which Size?**（尺寸）設定值。
按下**選項**按鈕時，會保留剛才在 **Number of Copies**（份數）所做的變更，然後顯示出下一個 **Copy**（影印）功能表的設定值。
請注意，**Which Size?**（尺寸）設定值的第一個選項是 **Actual 100%**（**100% 實際尺寸**）。每次瀏覽任何設定值時，第一個顯示出的選項代表該設定值的預設值。現在我們要變更這三份拷貝的大小。
- 10 按  按鈕，直到顯示出 **Custom 100%**（**100% 自訂**）選項，然後按**輸入**按鈕。
這個選項可用來縮放圖片的大小。
- 11 按一下數字鍵盤上的 **5**，然後再按 **0**；這樣顯示螢幕應會出現 50%，然後按**輸入**。

12 按一下控制面板上的彩色。

這樣 HP PSC 會將圖片縮小到 50%，然後印出三份彩色的拷貝。以上即為瀏覽選項設定值以及變更設定值的方法。

如果不再對 HP PSC 做任何其它的變動，則剛才所調整的設定值，會在兩分鐘之內變更回它們的預設值。以這裡的例子來說，份數會變回一份，而影印百分比則會變回 **Actual 100% (100% 實際尺寸)**。如果以後都固定要採用所調整的設定值，可以用 **Set New Defaults (設定新預設值)** 來設定。


下面我們要介紹 **Setup (設定)** 功能表。

設定功能表 概述

Setup (設定) 功能表中的設定值，通常在安裝 HP PSC 的時候設定。對於 **Setup (設定)** 功能表做的變更，會自動地變成預設值。

- 1 按一下**設定**按鈕。
這樣會顯示出第一個子功能表 **Print Report (列印報告)**。
- 2 繼續按**設定**來檢視其它的子功能表。
其它的子功能表分別為：**Speed Dial Setup (快速撥號設定)**、**Basic Fax Setup (基本傳真設定)**、**Advanced Fax Setup (進階傳真設定)**、以及 **Maintenance (維護)**。
- 3 按一下**設定**按鈕。
- 4 按一下 **3**，然後再按 **6**。
這樣會先選擇 **Basic Fax Setup (基本傳真設定)** 功能表，然後再選 **Ring and Beep Volume (鈴聲音量)** 功能表。
顯示螢幕上會出現 **Ring and Beep Volume (鈴聲音量)** 的設定值。
- 5 按  來選擇 **Soft (柔和)**、**Loud (響亮)**、或 **Off (關閉)**。按輸入按鈕來儲存此選擇。
除非另外再做變更，否則以後會固定採用這個音量設定值。
以上就是這個簡短教學課程的全部內容。
有關如何做其它變更以及使用其它功能的說明，請參閱此《基本手冊》的其餘部分。

控制面板概述

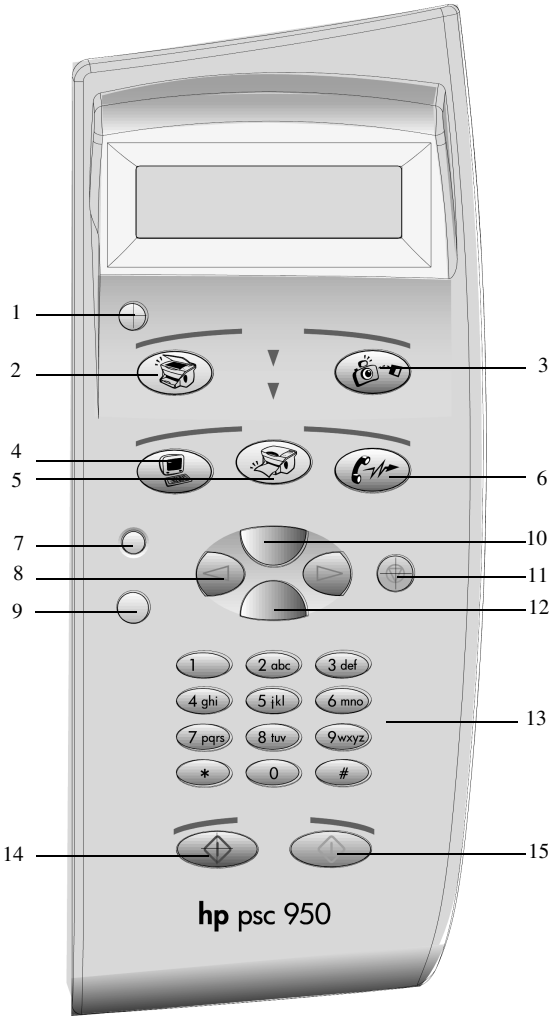

功能	用途
1	開啓 ：開啓或關閉此產品。
2	掃描器 ：選擇掃描器為影像來源。這個按鈕亮著的時候，表示此功能是現用的。
3	相片卡 ：選擇相片卡為影像來源。這個按鈕亮著的時候，表示此功能是現用的。
4	PC 儲存 ：為掃描器或相片卡影像來源選擇電腦儲存為目的地。這個按鈕亮著的時候，表示此功能是現用的。
5	影印 ：為掃描器或相片卡影像來源選擇影印為目的地。這個按鈕亮著的時候，表示此功能是現用的。
6	傳真 ：為掃描器影像來源選擇傳真為目的地。傳真功能只能接受掃描器來源的影像。這個按鈕亮著的時候，表示此功能是現用的。
7	設定 ：用來使用報告、傳真設定值、以及維護等功能。
8	箭頭 ：用來捲動功能表的設定值，以及設定值的選項；或是向前移動。設定文字項目時，向左的箭頭可用來清除字元；每按一次向左的箭頭，會刪除一個字元。
9	剪輯頁 ：選擇剪輯頁的選項。剪輯頁可能會包含多頁的內容，會用縮圖的形式顯示出存在相片卡上所有的相片。每個縮圖的下面，會註明該相片的檔案名稱、日期、以及索引號碼。有關剪輯頁的詳細說明，請參閱第 37 頁「 列印剪輯頁 」。
10	選項 ：用來使用各種不同的影印、相片、掃描、和傳真選項。
11	取消 ：用來停止工作、結束功能表、或結束按鈕設定值。
12	輸入 ：選擇或儲存所顯示的設定值。
13	鍵盤 ：鍵盤上的數字可用來撥傳真號碼，並輸入數值或文字。
14	黑白 ：用來開始做黑白的掃描、傳真、影印、或相片列印。
15	彩色 ：用來開始做彩色的掃描、傳真、影印、或相片列印。按 黑白 或 彩色 按鈕，亦可開始儲存相片或掃描影像到電腦。

依據實際採用的機型，您的控制面板可能會稍有不同。

配合電腦一起使用 hp psc

連接 HP PSC 到電腦時，不但可從控制面板使用本產品；在安裝軟體之後，還可以從 HP PSC 900 Series 軟體或 Director（管理員）使用。

管理員概述

「管理員」軟體可從桌面上的捷徑啟動。

Windows 使用者：


- 連按兩下 Windows 桌面上的 **HP PSC 900 Series** 捷徑，或是
- 從 Windows 的工作列按**開始**、指到**程式集**、選擇 **HP PSC 900 Series**、然後再選 **HP Director**（HP 管理員）。

Macintosh 使用者：

- 連按兩下桌面上的 **HP Director**（HP 管理員）快速鍵。


HP Director（HP 管理員）提供一個集中式的入口，可用來使用 HP all-in-one 軟體的所有功能。

下圖顯示的是 Windows 版本之 **Director**（管理員）軟體的部分功能。

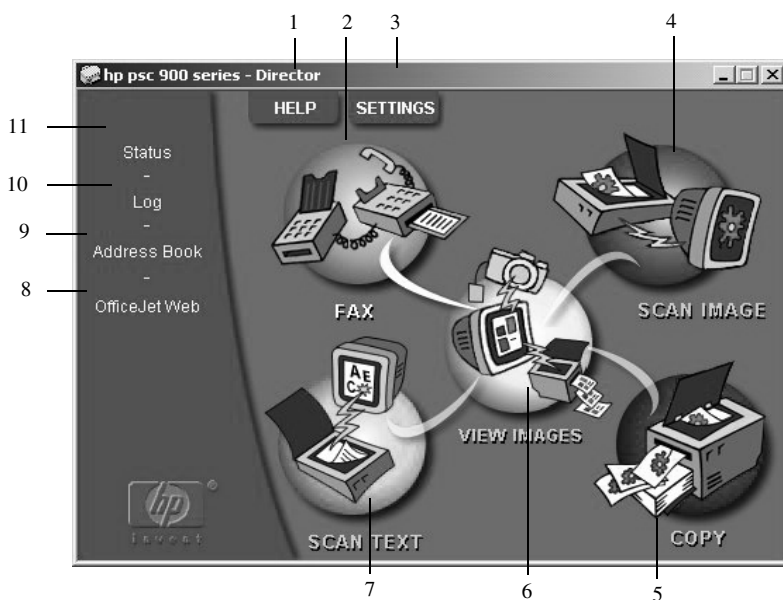


功能	用途
1	Help ：（說明）可用來取得線上的協助，提供線上《使用者手冊》、疑難排解、產品簡介、Director Help（管理員說明）、以及關於 HP PSC 的資訊。
2	Fax ：（傳真）顯示傳送傳真的對話方塊視窗，用來輸入傳真收件人的資訊；指定傳真的品質、顏色、和要附加傳送的印製文件；並開始傳真工作。
3	Settings ：（設定值）可顯示出對話方塊視窗，用來檢視或變更關於列印、掃描、影印、相片卡、Director（管理員）、維護、和傳真的各項設定值。
4	Scan Image ：（掃描影像）掃描影像並在 HP Image Viewer（HP 影像檢視程式）顯示影像（如果有開啓）；然後在 HP Photo View Center（HP 相片檢視中心）顯示影像。
5	Copy ：（影印）顯示 Copy（影印）對話方塊視窗，用來選擇紙張類型、份數、顏色、大小、任何 Creative Copy（創意影印）的功能、並開始影印。
6	Photo View Center ：顯示 Photo View Center（相片檢視中心）的對話方塊視窗，可用來檢視和編輯影像、做創意列印、製做相片簿、印出影像、用電子郵件或傳真傳送影像、上載影像到網站、或是儲存影像。
7	Scan Text ：（掃描文字）將文字直接掃描到文字編輯程式。
8	OfficeJetWeb ：啟動瀏覽器，上網到 HP OfficeJet 的網站。
9	Address Book ：（通訊錄）如果有使用 Outlook Express 的話，可存取 Windows 的通訊錄。
10	Log ：（記錄）顯示最近傳送和收到之傳真的清單。
11	Status ：（狀態）顯示狀態視窗。

下圖顯示的是 Macintosh 版本之 Director（管理員）軟體的部分功能。請參閱各功能的對照說明。

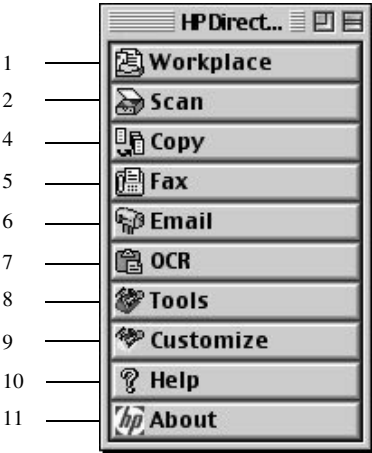

Macintosh Operating System 9 版

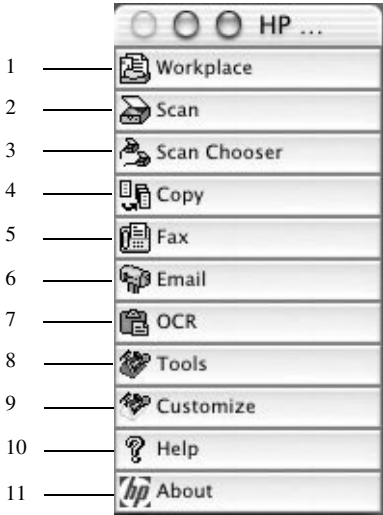

Macintosh Operating System 10 版

功能	用途
1	HP Workplace ：顯示 HP Workplace（HP 工作空間），用來檢視縮圖、檢視和編輯影像、並列印一張或多張的相片。
2	Scan ：（掃描）掃描文件或相片到 HP Image Viewer（HP 影像檢視程式）以選擇目的地。
3	Scan Chooser ：（掃描 Chooser）提供通往選擇程式的快速鍵，以選擇 HP PSC 為掃描裝置。
4	Copy ：（影印）做黑白或彩色的影印。
5	Fax ：（傳真）掃描文件並開啓傳真程式。
6	Email ：（電子郵件）掃描文件或相片，然後附加到電子郵件訊息。
7	OCR ：（光學字元識別）掃描文件然後將其內容轉換為文字，以便在文書處理程式中編輯。
8	Tools ：（工具）開啓 Toolbox（工具箱）以維護和設定 HP PSC。
9	Customize ：（自訂）顯示各種可自訂之 Director（管理員）和掃描方面外觀及功能的選項。
10	Help ：開啓 Help（說明）以取得關於 HP 軟體的協助。
11	About ：（關於）顯示關於 HP 軟體的著作權資訊。


有關 Director (管理員) 的詳盡線上說明資訊，請參閱 HP PSC 900 Series 的線上《使用者手冊》。

Windows 使用者：按一下 **Director (管理員)** 的 **Help (說明)**，然後選擇 **User's Guide (使用者手冊)**。



Macintosh 使用者：按一下 **Director (管理員)** 的 **Tools (工具)**，然後選擇 **View Onscreen Guide (檢視線上手冊)**。

hp psc 設定功能表

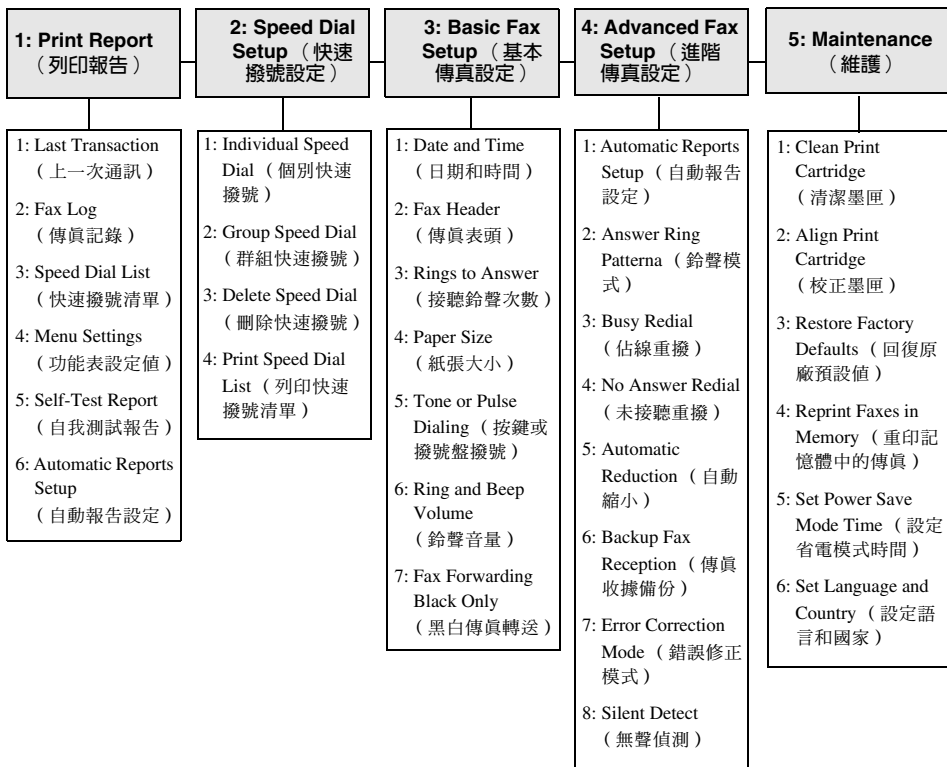要使用 **Setup (設定)** 功能表的各項功能時，請按該功能表項目的相關號碼。例如，要設定語言和國家時，請按**設定**、按 **5**、然後再按 **6**。這樣會自動選擇 **Maintenance (維護)** 功能表，然後再選 **Set Language and Country (設定語言和國家)** 功能表。



按**設定**來顯示功能表的選項。

按  和  來移動到所要的設定值。

按**輸入**來選擇所顯示的設定值。

紙張和原稿的添裝

3

許多種類的投影片以及不同類型、磅數、和大小的紙張，均可用來列印和影印。但請務必細心地選用正確的紙張，並確定紙張沒有損壞。

添裝紙張


下述說明是添裝紙張的基本步驟。添裝特定類型的紙張和投影片時，另有特殊的考慮。在研讀下述步驟後，請參閱第17頁「[特殊類型紙張添裝的提示](#)」。

為確保最佳效果，每次變更紙張類型或大小後，請調整紙張設定值。如需詳細說明，請參閱第 21 頁「[為影印工作變更紙張設定值](#)」。

如果要添裝信封，請參閱第 19 頁「[添裝信封](#)」。


請參閱第 20 頁「[添裝 4 x 6 相紙](#)」的其它說明。

- 1 抬起出紙匣，並將紙張寬度和長度導板推到最外端的位置。

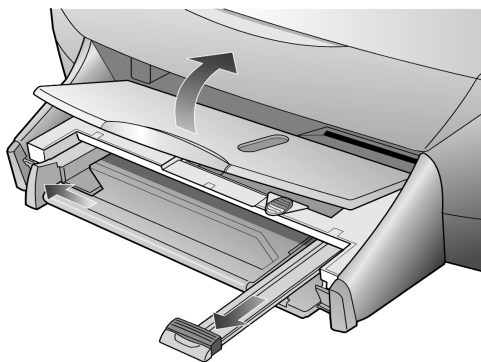


- 2 將一疊紙張在桌面上弄整齊，並檢查下列事項：
 - － 確定紙張沒有扯裂、塵埃、皺紋、或是捲曲或摺疊的角落。
 - － 除了使用相紙的情形之外，確定整疊紙張的大小和類型都一樣。
- 3 將紙張以列印面向下的方向裝入進紙匣，向裡面推直到停住為止。採用信紙時，信紙的頂端應先進入紙匣。

添裝的紙張不可太多也不可太少。如果紙匣中只有一兩頁紙張時，印表機可能會無法順利地抽取紙張。確定最少有添裝數頁的紙張，但高度沒有超過前紙張導板的頂端。
- 4 將紙張的寬度和長度導板向內推，讓它們靠在紙張的邊緣上。確定紙張有平坦地裝在進紙匣內，且沒有超過紙張長度導板上的高度記號片。

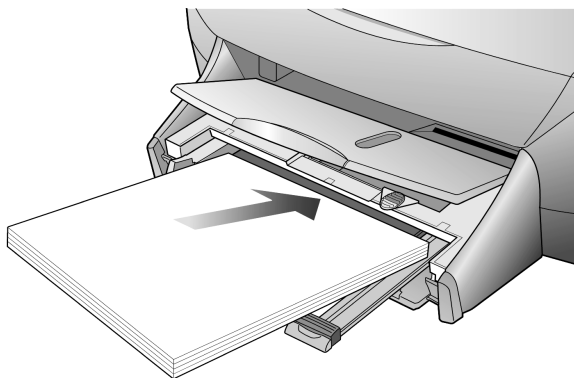

進紙匣內不可裝入過多的紙張，否則可能會造成卡紙的情形。



- 5 為避免印好的紙張掉落到紙匣外面，請將出紙匣延伸架向外完全拉出。

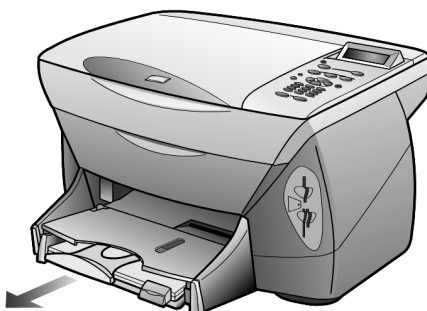

特殊類型紙張添裝的提示

下表說明添裝特殊類型紙張和投影片的方式。為確保最佳效果，每次變更紙張類型或大小後，請調整紙張設定值。如需詳細說明，請參閱第 21 頁「[為影印工作變更紙張設定值](#)」。


紙張	提示
HP 紙張	<ul style="list-style-type: none"> • HP Premium Inkjet Paper：在紙張的非列印面上找出灰色的箭頭；在添裝紙張時，該箭頭的一面應向上。 • HP Premium 或 Premium Plus Photo Paper：添裝紙張時，光滑的一面（即要列印的一面）應向下。請務必先在進紙匣內裝入最少五頁的一般紙張，然後將紙張放到一般紙張的上面。 • HP Premium Inkjet Transparency Film：添裝投影片時，白色的投影片紙條（上面有箭頭和 HP 的圖誌）應向上，且應先進入進紙匣。 • HP Iron-On T-shirt Transfers：使用前，請先將轉印紙整理平坦；不要使用有捲曲情形的轉印紙。（為避免發生捲曲的情形，轉印紙應保存在原廠的密封包裝內；在馬上要使用時再取出。）使用時，每次人工地裝入一張；沒有印刷的一面應向下（藍色紙條的一面向上）。 • HP Greeting Cards、Glossy Greeting Cards、或 Textured Greeting Cards：以列印面向下的方式，裝入一小疊 HP 賀卡紙，向進紙匣裡面推直到停住為止。 • HP Restickable Inkjet Stickers：以列印面（即有標籤的一面）向下的方式，將標籤紙裝入進紙匣。
Legal 規格的紙張	將紙張長度導板向外完全拉出，並確定進紙匣本身有完全向內推入。
明信片 （僅能用來 列印）	以列印面向下的方式，裝入一疊明信片，向進紙匣裡面推直到停住為止。將明信片靠在進紙匣的右端；將寬度導板推到明信片的左側；然後再將長度導板向內推直到停住為止。
標籤 （僅能用來 列印）	<ul style="list-style-type: none"> • 請務必僅採用 Letter 或 A4 規格，並專門設計給 HP 噴墨式產品使用的標籤紙（例如是 Avery Inkjet Labels）；而且標籤不能儲存超過兩年以上的時間。 • 使用前，請將標籤紙弄鬆，確定標籤紙沒有黏在一起。 • 將標籤紙以列印面向下的方式，放在進紙匣中一般紙張的上面。列印標籤紙時，不要一次裝入一張。

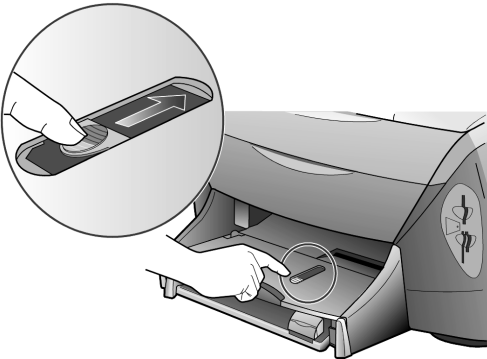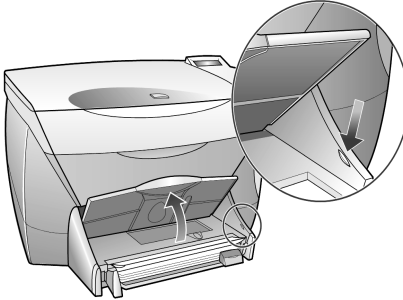紙張	提示
4 x 6 英吋相紙 (僅能用來 列印)	<p>抬起出紙匣以露出相紙匣。確定裡面的說明卡已經抽出。以列印面向下的方式，在相紙匣中裝入一疊 4 x 6 英吋的相紙。放下出紙匣，並將相紙匣釋放鈕推到正確的位置。請參閱第 20 頁「添裝 4 x 6 相紙」。</p>  <p>將按鈕推到正確的位置後，即可選定採用相紙匣。這樣僅會從相紙匣抽取紙張。</p>
連續式紙張 (長條紙) (僅能用來 列印)	<p>連續式長條紙有時候也稱為電腦報表紙或是 Z 型摺疊紙張。</p> <ul style="list-style-type: none">添裝長條紙之前，請先取出進紙匣內的所有紙張，然後將出紙匣向上抬到右側凸出塑膠片的上方。  <p>將出紙匣向上抬到右側凸出塑膠片的上方。</p> <ul style="list-style-type: none">如果使用的不是 HP 牌長條紙，請採用 20 磅的紙張，並在添裝前先將紙張弄鬆。裝入的長條紙，最少必須有五頁。如果該疊紙張兩端有穿孔的邊緣紙條，請小心地撕掉。將紙張前後摺疊，確定各頁紙張均沒有黏在一起的情形。將該疊紙張裝入進紙匣，讓開始的一頁位於該疊紙張的最上面。參閱上圖的解說，將紙張向進紙匣內推直到停住為止，第一頁的前端應向上並朝向進紙匣的裡面。


添裝信封

HP PSC 提供兩種方式來使用信封。請不要使用光亮或有浮雕的信封，或是有扣環或窗口的信封。

- 如果只要列印一個信封，請將信封裝入出紙匣右側後方的信封槽即可。裝入信封時（以西式信封為準），其封口應向上並朝向左邊（請參照插圖）。將信封向裡面推，直到停住為止。

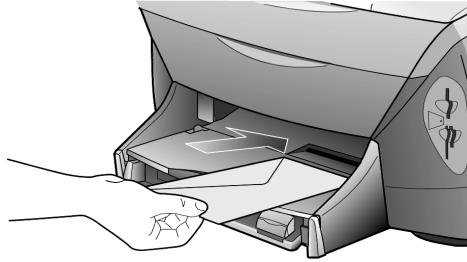

- 如果要列印多個信封，請取出進紙匣內的所有紙張，然後在紙匣內裝入一疊信封。將信封以封口向上並朝向左邊的方式（列印面向下）推入紙匣，直到停住為止。

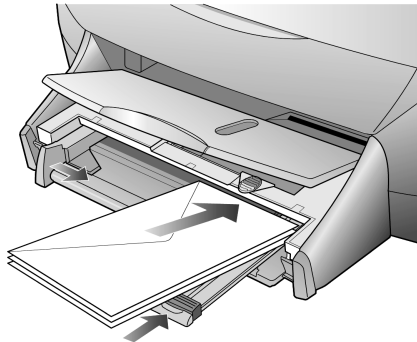


調整左邊的紙張導板，讓它靠在信封的邊緣上（但不要造成信封扭曲的情形）。確定裝入的信封沒有超出紙匣（不要添裝太多信封）。

有關如何編排印在信封上文字的說明，請參閱文書處理軟體的說明檔案。


添裝 4 x 6 相紙

HP PSC 具有一個特殊的紙匣，可用來添裝 4 x 6 英吋的相紙，以列印位於電腦或直接來自相片卡上的相片。


- 1 抬起出紙匣。
- 2 確定裡面的說明卡已經抽出。
- 3 如果相紙匣釋放鈕位於向內的位置，請將它超您身體的方向推。
- 4 將相紙以列印面向下的方式，裝入相紙匣。
如果採用有標籤的相紙，則添裝相紙到相紙匣時，標籤的一端應最後進入。

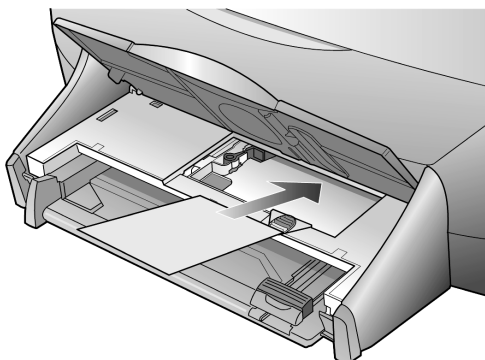

- 5 放下出紙匣。
- 6 按照下述方式，將相紙匣釋放鈕推到正確的位置：
 - 如果採用具有可撕下之標籤的 4 x 6 英吋相紙，請將相紙匣釋放鈕向內推，直到按鈕到達第一個位置。

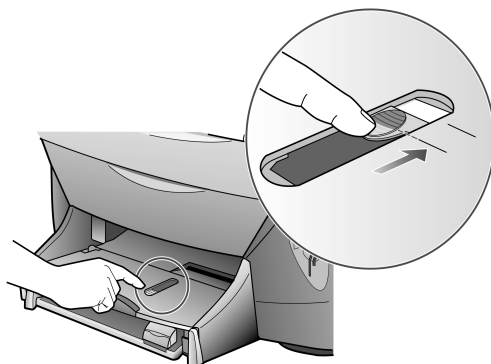

- 如果採用沒有可撕下之標籤的 4 x 6 英吋相紙，請將相紙匣釋放鈕向內推到更裡面的位置，直到按鈕到達第二個位置。

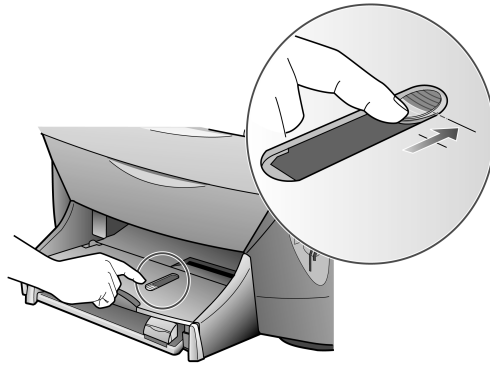

這樣可確保正確地添裝好相紙，並選定相紙匣來列印。

為影印工作變更紙張設定值

每次添裝不同的紙張時，我們建議變更這些設定值，以確保最佳的列印品質。

影印設定值可以從控制面板或 Director（管理員）軟體變更。如果用控制面板變更設定值，則在完成影印的兩分鐘後，影印設定值會重設回原來的設定值。

HP 建議依據所使用紙張的類型，來設定紙張類型設定值。如需詳細說明，請參閱線上《使用者手冊》的**建議用於影印的紙張類型設定**。

為目前和未來影印工作設定紙張類型和大小：

- 1 按一下**掃描器**。如果**影印**按鈕沒有亮起，請按一下此按鈕。
- 2 按**選項**，直到 **Paper Type（紙張類型）** 出現在顯示螢幕上。
- 3 按 **➡** 直到出現所要的紙張類型，然後按**輸入**。
- 4 按一下**黑白或彩色**。

設定紙張大小

如需詳細說明，請參閱線上《使用者手冊》的**調整列印紙張設定**。

- 1 按一下**掃描器**，然後按**影印**。
- 2 按**選項**，直到 **Paper Size（紙張大小）** 出現在顯示螢幕上。
- 3 按 **➡** 直到出現所要的紙張大小。
- 4 按**輸入**來選擇所顯示的紙張大小。
- 5 按一下**黑白或彩色**。

在玻璃板上添裝原稿

將原稿放到玻璃板上之後，可以掃瞄或影印。

- 1 抬起蓋子，並檢查玻璃板上是否有骯髒的情形。




如果玻璃板不乾淨，則許多 **Which Size?** (尺寸) 的影印功能會無法正確地工作 (位於**選項**中)。如需詳細說明，請參閱第 59 頁「**清潔玻璃板**」。

- 2 將原稿以正面向下的方向，放到玻璃板右前方的角落，讓原稿的邊緣緊靠著玻璃板的右端和前端。

使用影印或掃瞄功能時，請務必將原稿放到右前端的角落。

如果要影印投影片 (即原稿本身是投影片)，請在投影片的上端放一頁白紙。

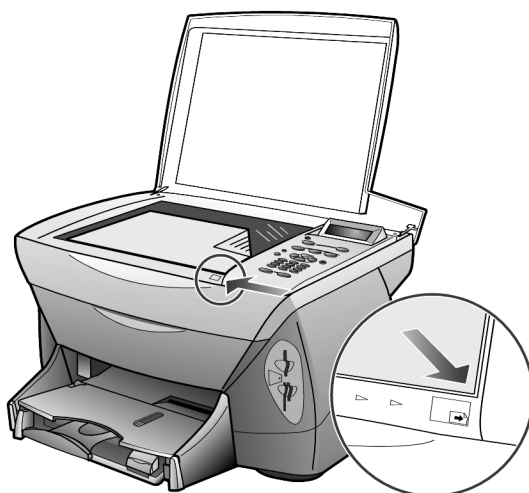

原稿的頂端

- 3 關上蓋子。

其它詳情

有關下列事項，請參閱線上《使用者手冊》中的紙張添裝章節。

- 建議用於列印的紙張類型設定
- 建議用於影印的紙張類型設定

掃描功能的使用

4

掃描功能代表將文字或圖片轉換到電腦所用之電子格式的過程。可以掃描的對象包羅萬象：

- 相片
- 雜誌文章
- 文字文件
- 立體物品（但小心不要刮傷玻璃板）：用來印製到目錄或傳單上。

因為掃描影像或文字後會得到電子格式的結果，這些影像或文字可以送到文書處理或圖形程式，依據實際的需要加以修改。您可以：

- 將文章中的文字掃描到文書處理程式，並在自己的報告中引用，以避免自行打字的麻煩。
- 將圖誌掃描成電腦上的圖形檔案，並在出版軟體中加以利用；例如是自行印製名片或宣傳手冊。
- 掃描子女的相片，並用電子郵件寄給親友；製做住家或辦公室財產的相片清冊；或是製做電子式的剪貼集。

如果要使用掃描的功能，HP PSC 必須連接到電腦，且兩者均必須打開。連接 HP PSC 到電腦前，必須先在電腦上安裝 HP PSC 900 Series 的軟體。

掃描原稿

掃描的工作，可以從電腦或 HP PSC 開始。

- 1 添裝原稿。
如需詳細說明，請參閱第 22 頁「[在玻璃板上添裝原稿](#)」。
- 2 按一下**掃描器**。如果 **PC 儲存** 按鈕沒有亮起，請按一下此按鈕。
這樣會將掃描的影像儲存到電腦。
- 3 按一下**黑白或彩色**。
在 **Windows** 系統上，原稿的掃描影像會出現在 HP Image Viewer (HP 影像檢視程式)。
在 **Macintosh** 系統上，原稿的掃描影像會出現在 HP Workplace (HP 工作空間)。

您可在 HP Image Viewer (HP 影像檢視程式) 中編輯掃描的影像。檢視好掃描的影像後，請按 **Accept** (接受)。有關在預備掃描模式編輯的詳細說明，請參閱線上《使用者手冊》。

HP PSC 會對原稿做正式的掃描，並將影像送到 Windows 的 HP Photo Center (HP 相片中心)。

從 HP Photo Center (HP 相片中心)，您可以：


- 編輯影像 (包括添加文字)
- 創意列印
- 製做和列印相片簿
- 傳送到傳真、電子郵件、網頁、或別的程序



如果按**黑白**，則會產生灰階的掃描影像。

掃描到別的目的地

HP PSC 可以掃描文件、啟動所選的程序、並在該程式中顯示掃描的影像。

- 1 添裝原稿。
如需詳細說明，請參閱第 22 頁「[在玻璃板上添裝原稿](#)」。
- 2 按一下**掃描器**。如果 **PC 儲存** 按鈕沒有亮起，請按一下此按鈕。
- 3 按一下**選項**來選擇 **Scan** (掃描) 的目的地。
Scan To (掃描到) 目的地應在 HP 軟體中設定，然後自動地下載到 HP PSC。
- 4 按  直到出現所要的掃描目的地。
- 5 按一下**黑白或彩色**。

停止掃描

按一下控制面板上的**取消**按鈕，即可停止掃描工作。

其它詳情

有關下列事項，請參閱線上《使用者手冊》中的掃描章節：

- 編輯掃描影像
- 變更掃描設定值
- 複製部分影像到別的程式
- 將掃描影像送到別的目的地
- 掃描到宣傳手冊或傳單
- 掃描要編輯的文字
- 掃描影像到網頁
- 掃描到電子郵件程式
- 掃描到別的軟體應用程式

影印功能的使用

5

HP PSC 可以：


- 採用多種不同類型的紙張，製做高品質的彩色和黑白拷貝，包括熱感轉印。
- 將拷貝的影像縮放到原來大小的 25% 到 400%。（不同機型的縮放百分比可能有所不同。）
- 調整拷貝的深淺和色彩濃度、選擇拷貝份數、並指定拷貝的品質。
- 放大相片、印製海報、製做皮夾大小的相片、用特殊相紙印製高品質的相片拷貝、或製做投影片。

製做拷貝

影印的工作可以從產品的控制面板或電腦開始。任一方式均可選用許多影印的功能。但是對於特殊的影印功能來說，從軟體使用可能會比較方便。

所有在控制面板選擇的影印設定值，除非有儲存成預設值，否則在完成影印的**兩分鐘**之後，會重設回原來的設定值。如需詳細說明，請參閱線上《使用者手冊》的**變更以後所有影印工作的設定**。

影印


- 1 在進紙匣裝入適當的紙張。如需詳細說明，請參閱第 22 頁「[在玻璃板上添裝原稿](#)」。
如需關於影印紙張類型的詳細說明，請參閱線上《使用者手冊》的**建議用於影印的紙張類型設定**。
- 2 將原稿放到玻璃板上。如需詳細說明，請參閱第22頁「[在玻璃板上添裝原稿](#)」。
- 3 按一下**掃描器**。如果**影印**按鈕沒有亮起，請按一下此按鈕。
- 4 如果要影印出多份拷貝（預設值是一份），請按一下**選項**，然後按  直到所要的份數數目出現在顯示螢幕上。

提示！此外，亦可用鍵盤直接輸入所要的拷貝數目。

- 5 按一下**輸入**，然後按**黑白**或**彩色**。

提高影印的速度或品質

HP PSC 提供三個對影印速度和品質有影響的選項。





- **Best (最佳)** 可為所有類型的紙張提供最高的品質，並可去除實心區域有時候會出現的條紋瑕疵。**Best (最佳)** 影印的速度，會比其它品質設定值慢許多。選擇相紙為紙張類型時，會自動選擇 **Best (最佳)** 品質。
 - **Normal (一般)** 可提供高品質的輸出，而且是大部份影印工作的建議設定值。**Normal (一般)** 的速度比 **Best (最佳)** 快。
 - **Fast (快速)** 影印的速度，會比 **Normal (一般)** 設定值快。其文字上的品質，近似於 **Normal (一般)** 設定值的品質，但圖形的品質則可能會比較差。**Fast (快速)** 設定值使用的墨水較少，因此也可以延長墨匣的使用壽命，而不必經常更換。
- 1 在進紙匣裝入適當的紙張。
 - 2 在玻璃板上添裝原稿。如果要從「相片卡」影印，請在適當的槽中裝入相片卡。
 - 3 按一下**掃描器**。如果**影印**按鈕沒有亮起，請按一下此按鈕。
 - 4 按**選項**直到 **Copy Quality (影印品質)** 出現在顯示螢幕上。
 - 5 按  直到出現所要的影印品質，然後按**輸入**。
 - 6 按一下**黑白或彩色**。

縮小或放大拷貝

原稿的大小可用預先定義的設定值縮小或放大到拷貝上，例如是 Fit to Page (縮放到頁面)、Poster (海報)、或 wallet (皮夾)；而亦可自行選擇縮放的百分比。當**掃描器**和**影印**按鈕亮著的時候，便可以使用這些設定值。

如果全尺寸原稿的邊界小於產品所支援的最小邊界設定值，則在影印的過程中，會切除超過邊界的部分。如果要取得完整的拷貝，請選擇 Fit to Page (縮放到頁面) 功能。如需關於此功能的詳細說明，請參閱第 31 頁「[縮放拷貝到 頁面](#)」。如需關於產品之邊界的詳細資訊，請參閱《支援服務和規格》手冊中的**邊界**。



如需詳細說明，請參閱第 22 頁「[在玻璃板上添裝原稿](#)」。

- 1 按一下**掃描器**。如果**影印**按鈕沒有亮起，請按一下此按鈕。
- 2 按**選項**直到 **Which Size? (尺寸)** 出現在顯示螢幕上。
- 3 按  或  直到出現所要的大小。
- 4 按**輸入**來選擇所要的大小。
- 5 如果所選的大小可支援在一頁紙張上印出多頁的拷貝，請選擇每張紙上要印出的拷貝數目；按  或  直到出現所要的數目。
- 6 按一下**黑白或彩色**。

提示！如果印出一張紙上出現的相片拷貝數目不是預期的，請將原稿在玻璃板上旋轉 90 度，然後再試著影印一次。



調整拷貝的 深淺

Lighter/Darker（深淺）項目可用來調整印出拷貝上的深淺程度。

- 1 按一下**掃描器**。如果**影印**按鈕沒有亮起，請按一下此按鈕。
- 2 按**選項**直到 **Lighter/Darker**（深淺）出現在顯示螢幕上。
- 3 按  可讓印出的拷貝較淺，而按  則會較深。
依據所按的按鈕，圓圈會向左右移動。
- 4 按**輸入**來選擇設定值。

變更色彩濃度

色彩濃度可用來將拷貝上的色彩調整到比較生動或是比較暗淡。


- 1 按一下**掃描器**。如果**影印**按鈕沒有亮起，請按一下此按鈕。
- 2 按**選項**直到 **Color Intensity**（色彩濃度）出現在顯示螢幕上。
- 3 按  可得到較暗淡的影像，而按  則會得到較生動的影像。
控制面板顯示螢幕中尺度上的圓圈，表示色彩濃度數值的範圍。
- 4 按**輸入**來選擇設定值。

增強文字清晰 度和相片色彩

Text（文字）增強可讓黑色文字的邊緣更為明銳。**Photo**（相片）則可增強相片或圖片上淺的顏色（否則可能會呈現為白色）。


預設的選項是 **Text**（文字）增強。如果發生下列情況，可選擇 **Photo**（相片）或是 **None**（無）來關閉 **Text**（文字）增強：

- 拷貝上部分文字的週圍有彩色的點。
- 大的黑色文字看起來有污點（不平滑）。
- 薄的彩色物件或線條包含黑色區域。
- 淺度或中度灰色區域中，有水平方向的粗糙或條紋情形。

- 1 按一下**掃描器**。如果**影印**按鈕沒有亮起，請按一下此按鈕。
- 2 按**選項**直到 **Enhancements**（增強）出現在顯示螢幕上。
- 3 按  直到出現所要的增強：**Text**（文字）、**Photo**（相片）、或是 **None**（無）。
- 4 按一下**輸入**，然後按**黑白**或**彩色**。



設定份數

拷貝的份數可以從控制面板設定。

- 1 按一下**掃描器**。如果**影印**按鈕沒有亮起，請按一下此按鈕。
- 2 按**選項**直到 **Number of Copies**（份數）出現在顯示螢幕上。
- 3 按  直到顯示出所要的份數，或人工地用鍵盤直接輸入所要的份數。
- 4 按一下**輸入**，然後按**黑白**或**彩色**。

變更所有影印工作的設定值




最常用的影印設定值，可以設定為預設值以儲存起來。

- 1 按一下**掃描器**。如果**影印**按鈕沒有亮起，請按一下此按鈕。
- 2 在 **Options**（**選項**）功能表中，變更所有適當的設定值。
- 3 完成後，請按**輸入**。
- 4 按  直到 **Set New Defaults**（**設定新預設值**）出現在顯示螢幕上。
- 5 按  直到顯示出 **Yes**（**是**），然後按**輸入**。
這樣即已儲存好設定值。

使用特殊的影印功能

除了普通的影印以外，此產品還支援特殊的功能，例如是製做 T 恤的熱感轉印、自動地將拷貝縮放到頁面大小、在同一張紙上印出多個拷貝、或是印製海報。本節說明在按**黑白**或**彩色**按鈕之前，應該先選擇的設定值。

影印相片


- 1 按一下**掃描器**。如果**影印**按鈕沒有亮起，請按一下此按鈕。
- 2 按**選項**直到 **Enhancements**（**增強**）出現在顯示螢幕上。
- 3 按  直到 **Photo**（**相片**）出現在顯示螢幕上，然後按**輸入**來做選擇。
- 4 如果要使用相紙，請按**選項**直到顯示出 **Paper Type**（**紙張類型**）。
- 5 按  直到出現所要的相紙選項，然後按**輸入**來選擇該選項。
如需詳細說明，請參閱線上《使用者手冊》的**建議用於影印的紙張類型設定**。
- 6 若要自動地放大相片，請按**選項**直到顯示出 **Which Size?**（**尺寸**）。
- 7 按  直到顯示出 **Fit to Page**（**縮放到頁面**），然後按**輸入**來選擇它。
如需詳細說明，請參閱第 31 頁「**縮放拷貝到 頁面**」。
- 8 按一下**黑白**或**彩色**。

製做彩色 T 恤轉印

採用 **Iron-On**（熱感轉印）功能時，文字和影像的內容會反地印出。這樣在用熨斗熱感轉印到 T 恤後，圖片則會正確地印在 T 恤上。




提示！我們建議先在舊的衣服上，練習做一次 T 恤的轉印。


- 1 按一下**掃描器**。如果**影印**按鈕沒有亮起，請按一下此按鈕。
- 2 按**選項**直到 **Paper Type**（紙張類型）出現在顯示螢幕上。
- 3 按  直到顯示出 **Iron-On**（熱感轉印）。
選擇此選項時，會自動地啓用 **Mirror**（鏡像）功能。
- 4 按一下**輸入**。
- 5 按一下**黑白或彩色**。

縮放拷貝到 頁面

如果要自動地放大或縮小影印的原稿，以填滿所採用大小紙張的頁面，請採用 **Fit to Page**（縮放到頁面）功能。

提示！請確定玻璃板上沒有骯髒的情形，而且原稿有放在玻璃板上的右前方角落。

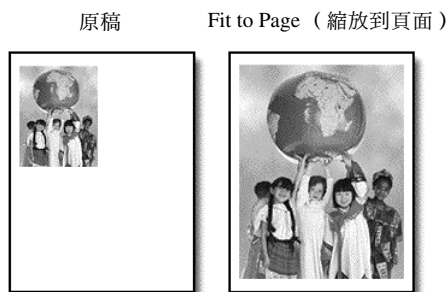


- 1 按一下**掃描器**。如果**影印**按鈕沒有亮起，請按一下此按鈕。
- 2 按**選項**直到 **Which Size?**（尺寸）出現在顯示螢幕上。
- 3 按  直到顯示出 **Fit to Page**（縮放到頁面）。
- 4 按一下**輸入**。
- 5 按一下**黑白或彩色**。

在同一頁印出 多份拷貝

如果要在同一頁紙張上印出多個原稿的拷貝，請選擇相片尺寸，然後再選所要的拷貝數目。

Options（選項） 功能表中，有多種常見的相片尺寸。選擇好一種可用的尺寸後，會出現提示來選擇同一頁上要印出的拷貝數目。

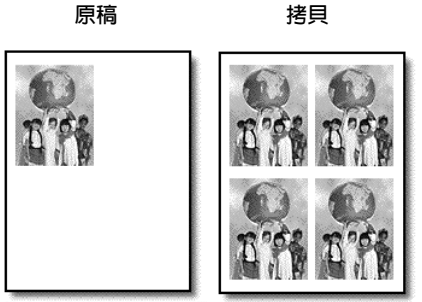


- 1 按一下**掃描器**。如果**影印**按鈕沒有亮起，請按一下此按鈕。
- 2 按**選項**直到 **Which Size?（尺寸）** 出現在顯示螢幕上。
- 3 按 **➡** 直到顯示出所要的相片尺寸。
- 4 按**輸入**，然後按 **➡** 來選擇同一頁上要印出的影像數目。
- 5 按**輸入**來選擇同一頁上要印出的相片數目。
- 6 按一下**黑白或彩色**。



提示！ 如果印出的相片有任何裁剪而不完全的情形，請轉動玻璃板上的相片，換一個方向重新試一次。

印製海報

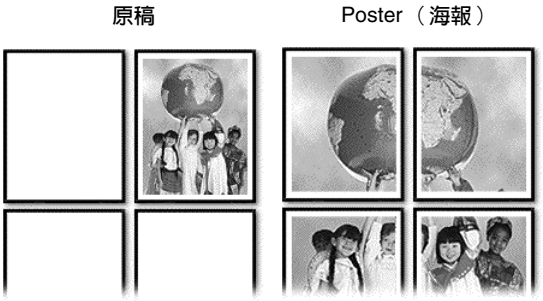採用 Poster（海報）功能時，原稿的內容會分割成多個部分然後各自放大地印出；在黏貼印出的各部分後，即可得到一份海報。



提示！ 電腦上的檔案也可以印製成海報。如需詳細說明，請參閱線上《使用者手冊》。

- 1 按一下**掃描器**。如果**影印**按鈕沒有亮起，請按一下此按鈕。
- 2 按**選項**直到 **Which Size? (尺寸)** 出現在顯示螢幕上。
- 3 按  直到顯示出 **Poster (海報)**，然後按**輸入**。
- 4 按  來選擇海報的寬度。
- 5 按**輸入**來確認所做的選擇。
- 6 按一下**黑白或彩色**。

提示！選擇海報的寬度後，HP PSC 會依據原稿的實際長寬比例，自動地調整長度。如果無法將原稿放大到所選的海報尺寸，則會出現錯誤訊息。請選一個較小的海報尺寸，然後再試一次。

停止影印

如果要停止影印，請按控制面板上的**取消**。


其它詳情

有關下列事項，請參閱線上《使用者手冊》中的影印章節：

- 做特殊的影印
- 變更色彩濃度
- 增強文字清晰度和相片色彩
- 變更影印設定值

影印指令的選項功能表

當掃描器和影印按鈕亮著的時候，**Options**（選項）功能表中可以使用下列的選項。

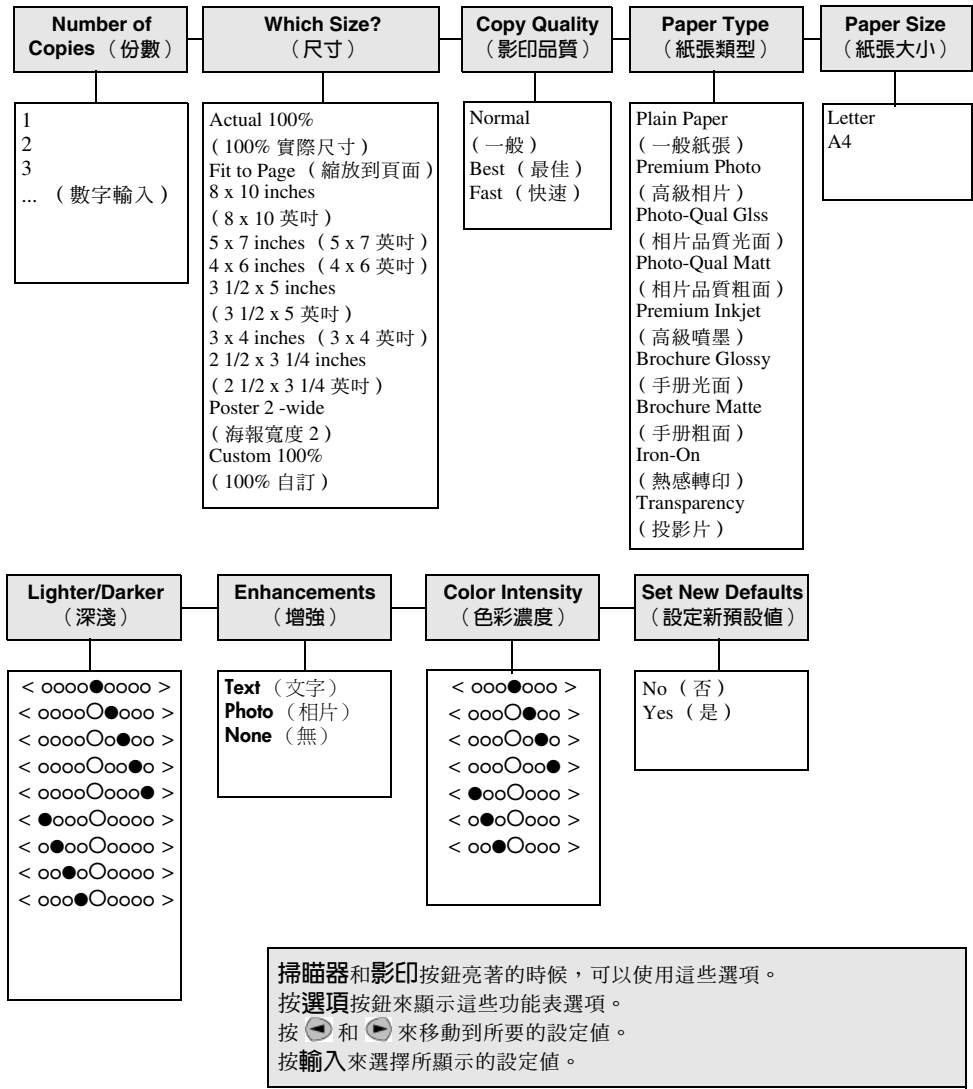


相片卡的使用

6

相片卡簡介

如果數位相機採用相片卡來儲存相片，則可將該相片卡插入 HP PSC 來列印或儲存相片。HP PSC 有三個槽，可用來插入不同的相片卡。

HP PSC 可以使用 SmartMedia、CompactFlash、和 Memory Stick 相片卡。



SmartMedia



Memory Stick



CompactFlash



HP PSC 上一次僅能使用一種相片卡。

插入相片卡

用數位相機拍攝相片後，可以立即印出相片，或將相片直接儲存到電腦。

- 1 將相片卡插入印表機上適當的槽中。
正確地插入相片卡後，控制面板上的**相片卡**按鈕會亮起。
- 2 控制面板的顯示螢幕則會出現 **Reading camera photo card...**（正在讀取相機的相片卡）。在讀取相片卡時，卡片槽旁邊的指示燈會呈現閃爍的綠色。
HP PSC 完成讀取相片卡後，會出現另一個訊息，指出在相片卡上找到之檔案的個數。
請務必等待指示燈熄滅之後再取出相片卡。

插入方式錯誤的相片卡

如果倒著裝入相片卡，則安裝槽旁邊的指示燈會呈現閃爍的琥珀色；而控制面板顯示螢幕則會出現錯誤訊息，例如是 **Photo card is in backwards**（相片卡裝反了）或是 **Gold side should face right**（金色的一邊應向右）。

儲存檔案到電腦

相片可以直接從相片卡儲存到電腦。儲存相片到電腦後，可以用 HP Photo View Center（HP 相片檢視中心）來檢視和編輯相片、製做相片剪貼和相片簿、以及無窮盡的創作。

如果有連接電腦，請將所有的相片儲存到電腦。這樣可以騰出相片卡以便重新利用。

- 1 確定相片卡有裝入 HP PSC 上的適當安裝槽。
- 2 當控制面板顯示螢幕出現 **Save Photos to PC?**（儲存相片到電腦？）時，請按 **1**。
這樣會採用 HP PSC 軟體，將相片卡上的所有相片儲存到電腦。

Windows 系統：依據拍攝相片的時間，檔案會儲存在相對的月份和年份資料夾中。這些資料夾則會位於 C:\MyDocuments\MyPictures\資料夾裡面。

Macintosh 系統：檔案會儲存到電腦上的預設 HardDrive\Documents\HP all-in-one Data\Photos\ 位置。

hp Photo View Center

HP Photo Center（HP 相片中心）是一個可用來檢視和編輯影像檔案的程式。從 HP Photo Center（HP 相片中心），您可列印影像、用電子郵件或傳真將影像傳送給親友、上載影像到網站、或是用影像做樂趣無窮的創意列印。

將相片卡的檔案儲存到電腦後，HP Photo Center（HP 相片中心）程式會自行啟動，並顯示出影像的縮圖（即縮小的影像）。如果稍後要開啓 HP Photo Center（HP 相片中心），請開啓 **Director**（管理員），然後按一下 Director 視窗中間的 **Photo View Center**（相片檢視中心）圖示。

列印剪輯頁

剪輯頁可能會包含多頁的內容，並會用縮圖的形式顯示出存在相片卡上的相片。每個縮圖的下面，會註明該相片的檔案名稱、日期、以及索引號碼。

剪輯頁提供一個簡單而方便的方式來直接從相片卡選擇並印製相片。印出剪輯頁之後，請塗滿圓圈，然後將剪輯頁放到玻璃板上。（譯註：塗滿所要印出相片之縮圖下面的橢圓形格子，然後塗滿剪輯頁下方所要選擇之列印選項的格子。）在掃瞄剪輯頁之後，即可印出相片。

hp photo proof sheet

step 1: to select photo(s), fill in bubble(s) underneath with a dark pen.

step 2: select print options (select only one choice per section).

number of prints:
☐ single
☐ double

image size (in.):
☐ 4 x 6
☐ 5 x 7
☐ 8 x 10

paper type:
☐ premium photo
☐ 4x6 premium photo
☐ photo-quality glossy
☐ photo paper
☐ photo-quality matte
☐ 4x6 photo paper

step 3: place sheet on scanner glass or bottom right corner, press [proof sheet] then [2]

步驟 1：選擇所要的相片，然後用深色的筆塗滿各相片下方的橢圓形格子。

步驟 2：選擇要印出的份數、影像大小、以及紙張類型。

步驟 3：將剪輯頁以正面向下而頂端朝向右前方角落的方式，放到掃瞄器的玻璃板上。

剪輯頁上的索引號碼可用來選擇要印出的相片。這個號碼可能和相片在數位相機上的編號不一樣。如果在相片卡上新增或刪除相片，則必須重新列印索引頁（譯註：剪輯頁），才能得到新的索引號碼。

- 1 將相片卡插入印表機上適當的槽中。
- 2 按一下**剪輯頁**按鈕。

控制面板顯示螢幕會出現下述訊息：

Proof Sheet（剪輯頁）

1 = Print 2 = Scan（1 = 列印 2 = 掃瞄）


3 按一下 **1**。

這樣會印出剪輯頁。如果相片卡上有超過 20 張的相片，則可選擇要印在剪輯頁上的相片範圍。

掃描剪輯頁

印出剪輯頁之後，可在上面選擇要從相片卡印出的特定相片。

- 1 添裝特殊的紙張，例如是相紙。
- 2 確定相片卡有裝入印表機上的適當安裝槽。
- 3 在剪輯頁上所要印出相片之縮圖影像的下面塗滿其橢圓形格子。
- 4 在剪輯頁上的 **step 2** (步驟 2) 區域，塗滿適當的橢圓形格子，以選擇所要印出的份數、影像大小、和紙張類型。
- 5 將剪輯頁以正面向下而頂端朝向右前方角落的方式，放到掃描器玻璃板上，讓它的邊緣緊靠著玻璃板的右端和前端。

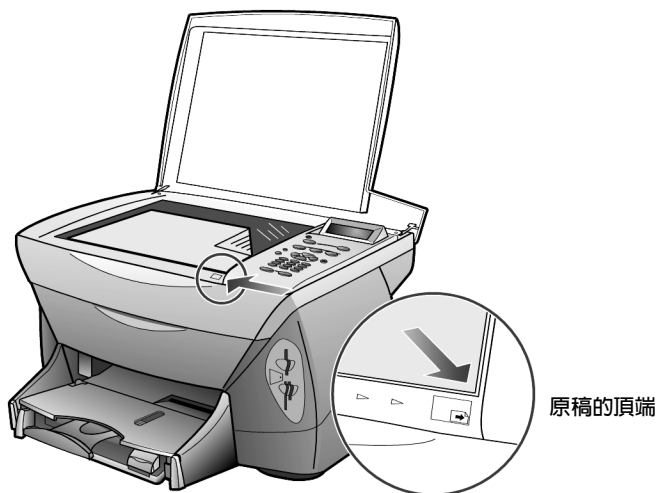





- 6 關上蓋子。
- 7 按一下**剪輯頁**按鈕。
- 8 按一下 **2**。

這樣會掃描玻璃板上的文件，而 HP PSC 則會印出在剪輯頁上選擇的相片。

印出相片卡上的所有相片

除了剪輯頁的方式以外，還可在不須要連接電腦的情況下，用控制面板直接從相片卡列印。印表機的控制面板可以選擇相片卡上所要印出的相片。

- 1 將相片卡插入印表機上適當的槽中。
- 2 當控制面板顯示螢幕出現 **Save Photos to PC?**（儲存相片到電腦？）時，請按 **2** 出現在顯示螢幕上。
- 3 按  直到顯示出 **Print What? Photos on Card**（列印什麼？相片卡上的相片）。
- 4 按一下**選項**、選擇 **Print Photos All**（列印所有相片）、然後按**輸入**。
- 5 按  來選擇相片尺寸，然後按**輸入**。
- 6 按  來選擇紙張類型，然後按**輸入**。
- 7 按  來選擇份數，然後按**輸入**。
- 8 按一下**黑白**或**彩色**。



如果按**黑白**，則會印出灰階的影像。

決定要印出哪些相片

您可印出相片剪輯頁來檢視相片卡的內容，或是從 HP Photo View Center（HP 相片檢視中心）檢視。如需相關手續的說明，請參閱第 37 頁「[列印剪輯頁](#)」。

決定要印出的相片後，請在印表機的控制面板選擇這些相片的剪輯索引號碼。您可選擇：

- 相片卡上的所有相片
- 個別選擇的相片
- 所選相片的多份拷貝
- 連續範圍內的相片，例如是第 5 張到第 15 張相片
- 相機所建立的 Digital Print Order Format (DPOF) 檔案

列印個別的相片

如果不知道所要相片的索引號碼，可先印出一份相片剪輯頁來參考，以選擇要印出的個別相片。



- 1 將相片卡插入印表機上適當的槽中。
- 2 當控制面板顯示螢幕出現 **Save Photos to PC?**（儲存相片到電腦？）時，請按 **2** 出現在顯示螢幕上。
- 3 按 直到顯示出 **Print What? Photos on Card**（列印什麼？相片卡上的相片）出現在顯示螢幕上，然後按輸入。
- 4 按 直到顯示出 **Print Photos - Select Photos**（列印相片：選擇相片），然後按輸入。
- 5 輸入所要印出相片的索引號碼。
游標向右移動時會自動插入逗號。

提示！如果要指定一段範圍，請按 **Symbols**（符號）
按鈕來輸入一個連字號（-）。






按 可以清除輸入的數字。在下面的一行填滿資料後，資料項目欄位會向左捲動，以顯示下面繼續要輸入的數字。

- 6 輸入完所要印出相片的索引號碼後，請按輸入。
- 7 按 來選擇相片尺寸，然後按輸入。
- 8 按 來選擇紙張類型，然後按輸入。
- 9 按 來選擇份數，然後按輸入。
- 10 按一下**黑白或彩色**。

列印 DPOF 檔案

Digital Print Order Format (數位列印要求格式、簡稱為 DPOF) 是一種業界標準的列印檔案要求；而某些數位相機可以產生這種檔案。請參閱數位相機的文件，斷定您的相機是否支援 Digital Print Order Format (DPOF)。

DPOF 檔案由數位相機儲存在相片卡上，並會指出下列資訊：

- 要印出哪些相片
 - 各所要印出相片的品質
- 1 將相片卡插入印表機上適當的槽中。
 - 2 當控制面板顯示螢幕出現 **Save Photos to PC?** (儲存相片到電腦?) 時，請按 **2**。
 - 3 按  直到顯示出 **Print What? Use DPOF** (列印什麼? 用 DPOF) 出現在顯示螢幕上，然後按輸入。
 - 4 按  或 **選項** 來選擇相片尺寸，然後按輸入。
 - 5 按  來選擇紙張類型，然後按輸入。
 - 6 按一下 **黑白** 或 **彩色**。


其它詳情



有關下列事項，請參閱線上《使用者手冊》中的相片卡章節：

- 使用 HP Photo Center (HP 相片中心)
- 尋找和選擇相片卡上的影像
- 編輯影像
- 建立專案
- 建立和列印相片簿
- 用電子郵件傳送影像
- 上載掃描的影像到網站
- 傳送影像到別的程式
- 印出掃描的影像

相片卡指令的選項功能表

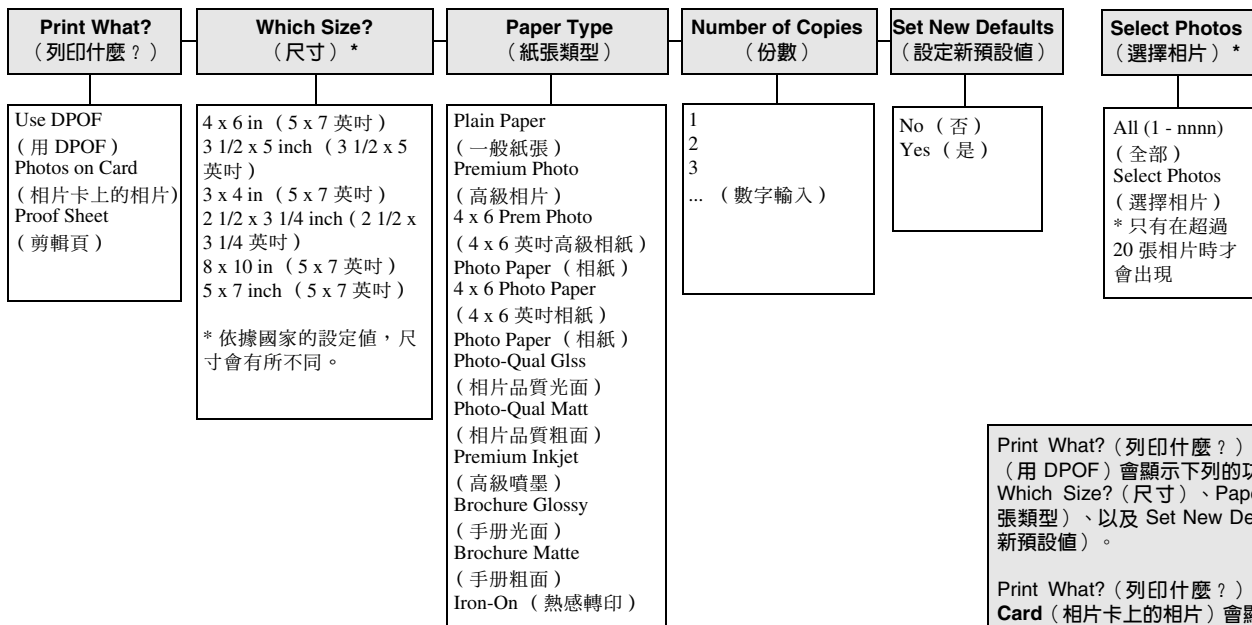插入相片卡後，即可從選項功能表使用下列的選項。依據要列印 DPOF 檔案、相片、或剪輯頁的不同實際情形，所出現的功能表選項會有所不同。



相片卡和影印按鈕亮著的時候，可以使用這些選項。
按選項按鈕來顯示這些功能表選項。
按  和  來移動到所要的設定值。
按輸入來選擇所顯示的設定值。

Print What? (列印什麼?) **Use DPOF**
(用 DPOF) 會顯示下列的功能表選項：
Which Size? (尺寸)、Paper Type (紙張類型)、以及 Set New Defaults (設定新預設值)。

Print What? (列印什麼?) **Photos on Card**
(相片卡上的相片) 會顯示下列的功能表選項：Print Photos (列印相片)、Which Size? (尺寸)、Paper Type (紙張類型)、Number of Copies (份數)、以及 Set New Defaults (設定新預設值)。

Print What? (列印什麼?) **Proof Sheet**
(剪輯頁) 會顯示 Select Photos (選擇相片) 功能表選項。

傳真功能的使用

7

HP PSC 可以：

- 傳送和接收一般紙張的傳真，並傳送電腦的傳真。
- 傳送和接收彩色傳真。

傳送傳真

HP PSC 可用來傳送多種不同形式的傳真。包括：

- 傳送一般紙張的傳真（用控制面板或電腦）。
- 傳送一般紙張的傳真，並加上電腦產生的封面（用電腦）。
- 傳送電腦檔案的傳真；有無封面均可（用電腦）。
- 以一份單頁傳真的形式，傳真電腦產生的封面（用電腦）。


有關如何用電腦傳送傳真和建立封面的詳細說明，請參閱線上《使用者手冊》。

請參照下述步驟從 HP PSC 傳送傳真。

開啓傳真確認

根據預設，只有在傳送或接收傳真發生問題時，HP PSC 才會印出報告。每次傳真通訊後，控制面板的顯示螢幕會短暫地出現確認訊息，指出某項目是否已成功地傳送。如果要在成功送出傳真後印出確認，請在傳送傳真之前執行下述步驟。

如果要印出上一次傳真通訊的報告，請參閱線上《使用者手冊》的**列印報告**。

- 1 按一下**設定**。
- 2 按一下**1**，然後按**6**。
這樣會選擇 **Print Report**（**列印報告**）功能表，然後選 **Automatic Reports Setup**（**自動報告設定**）選項。
- 3 按一下**輸入**。
- 4 按  直到 **Send Only**（**只限傳送**）出現在顯示螢幕上，然後按**輸入**來選擇它。

從 hp psc 傳送傳真

- 1 在玻璃板上添裝原稿。
如需詳細說明，請參閱第 22 頁「[在玻璃板上添裝原稿](#)」。
- 2 按一下**掃描器**。如果**傳真**按鈕沒有亮起，請按一下此按鈕。
- 3 用鍵盤輸入傳真號碼。
- 4 按一下**黑白或彩色**。
按**黑白**按鈕會開始掃描傳真到記憶體、開始撥號、然後傳送傳真。按**彩色**按鈕會開始撥號，然後傳送傳真。
- 5 掃描完畢後，控制面板的顯示螢幕會提示用戶掃描下一頁。如果要掃描另一頁，請將下一頁的原稿放到玻璃板上，然後按 **1**。

傳送傳真前變更設定值並採用快速撥號

- 1 添裝原稿。
如需詳細說明，請參閱第 22 頁「[在玻璃板上添裝原稿](#)」。
- 2 按一下**掃描器**。如果**傳真**按鈕沒有亮起，請按一下此按鈕。
- 3 用鍵盤輸入傳真號碼，或是按**選項**直到 **Fax Mode**（傳真模式）出現在顯示螢幕上。
- 4 按  直到顯示出 **Speed Dials**（快速撥號），然後按**輸入**。
- 5 按  直到顯示出所要的預設號碼。
必須有設定快速撥號號碼之後，才會出現 **Speed Dials**（快速撥號）。有關快速撥號的詳細說明，請參閱第49頁「[轉送傳真到別的號碼](#)」。
- 6 按**選項**直到所要變更的項目出現在顯示螢幕上。
- 7 按  來捲動設定值選項。出現所要用的設定值後，請按**輸入**來選擇該設定值。
有關變更傳真設定值的詳細說明，請參閱第48頁「[控制解析度和反差](#)」。
- 8 按一下**黑白或彩色**。

傳送彩色傳真

您可和其它的彩色傳真機互相傳送和接收彩色傳真。如果 HP PSC 判斷收件人的傳真機是黑白的，HP PSC 會中斷傳真的傳送，並要求用黑白的形式重新傳送傳真。

我們建議僅在傳送彩色原稿時，才使用彩色傳真。

此外，您無法用群組快速撥號的功能，傳送記憶體裡面的彩色傳真。如果要傳送彩色傳真到一個群組，請從電腦傳送。如需詳細說明，請參閱線上《使用者手冊》。



- 1 添裝原稿。
如需詳細說明，請參閱第 22 頁「[在玻璃板上添裝原稿](#)」。
- 2 按一下**掃描器**。如果**傳真**按鈕沒有亮起，請按一下此按鈕。

- 3 用鍵盤輸入傳真號碼。
- 4 按一下**彩色**。
- 5 掃描完畢後，控制面板的顯示螢幕會提示用戶掃描下一頁。如果要掃描另一頁，請將下一頁的原稿放到玻璃板上，然後按 **1**。

廣播傳真給多位收件人

廣播的功能，可用來從 HP PSC 傳送黑白傳真給一個群組的收件人。一個群組中最多可包含 20 個個別的快速撥號號碼。如果要使用廣播的功能，該傳真的內容必須能容納在 HP PSC 的記憶體中，否則會發生錯誤。

如果從電腦傳送傳真，則廣播的功能沒有群組和個別收件人數目上的限制。

- 1 添裝原稿。
- 2 按一下**掃描器**。如果**傳真**按鈕沒有亮起，請按一下此按鈕。
- 3 按**選項**直到 **Fax Mode**（傳真模式）出現在顯示螢幕上。
- 4 按  直到顯示出 **Speed Dials**（快速撥號），然後按**輸入**。
- 5 按  直到顯示出所要的預設群組快速撥號項目，然後按**輸入**。
- 6 按一下**黑白**來開始傳真。

排定傳真時間

黑白傳真可以排定在同一天的稍後時間再傳送（例如是等到電話線比較不忙碌時再傳送）。使用控制面板時，可選擇單獨的一個收件人或群組。


如果用電腦排定傳真的時間，可為多份傳真排定不同的傳送日期和時間。如需詳細說明，請參閱線上《使用者手冊》。

在到達指定的時間後，會自動開始撥號然後傳送傳真。

- 1 添裝原稿。
如需詳細說明，請參閱第 22 頁「[在玻璃板上添裝原稿](#)」。
- 2 按一下**掃描器**。如果**傳真**按鈕沒有亮起，請按一下此按鈕。
- 3 按**選項**直到 **Send Fax**（傳送傳真）出現在顯示螢幕上。
- 4 按  直到顯示出 **Send Fax Later**（稍後傳送傳真），然後按**輸入**。
- 5 出現 **Enter send time**（輸入傳送時間）後，用鍵盤輸入要傳送傳真的時間，然後按**輸入**。
- 6 出現 **Enter fax number**（輸入傳真號碼）後，輸入收件人的傳真號碼或選擇群組，然後按**輸入**。
這樣會將文件掃描到記憶體中。
- 7 掃描完畢後，控制面板的顯示螢幕會提示用戶掃描下一頁。如果要掃描另一頁，請將下一頁的原稿放到玻璃板上，然後按 **1**。
- 8 傳真完畢後，請按 **2**。
到達選擇的時間後，會從記憶體中傳送傳真。

取消排定的傳真

儲存在記憶體中的傳真和正在進行的傳真均可以取消。

- 1 按 **選項** 直到 **Send Fax**（傳送傳真）出現在顯示螢幕上。
- 2 出現 **Enter fax number**（輸入傳真號碼）後，輸入收件人的傳真號碼或選擇群組，然後按 **輸入**。
- 3 按  直到顯示出 **Send Fax Later**（稍後傳送傳真），然後按 **輸入**。
如果記憶體中已經有排定稍後傳送的傳真，控制面板的顯示螢幕上會出現訊息，指出該排定要傳送之傳真的時間和傳真號碼。另一個訊息則會詢問是否要取消排定的傳真。
- 4 按 **1** 來取消排定的傳真。


接收傳真

依據 HP PSC 的設定方式，您可自動或人工地接收傳真。如需詳細說明，請參閱線上《使用者手冊》的**設定接聽模式**。

根據預設值，HP PSC 會自動印出所收到的傳真（除非關閉自動接聽功能）。如果收到 Legal 規格的傳真，而 HP PSC 當時並沒有設定在使用 Legal 大小的紙張，則此產品會自動縮小傳真，以便印在當時所裝有的紙張上（除非關閉自動縮小的功能）。如需詳細說明，請參閱第50頁「[設定自動縮小](#)」。

人工地接收傳真

用 HP PSC 人工地接收傳真之前，我們建議先取出玻璃板上的原稿，以免意外地處理該原稿。

- 1 按一下 **設定**。
- 2 按一下 **3**，然後再按一次 **3**。
這樣會選擇 **Basic Fax Setup**（基本傳真設定）功能表，然後選擇 **Rings to Answer**（接聽鈴聲次數）選項。
- 3 按一下 **輸入**。
- 4 按  直到 **No Answer**（不要接聽）出現在顯示螢幕上。
- 5 按 **輸入** 來接受設定值。


人工地接收傳真

- 1 當 HP PSC 的鈴聲響起時，請拿起和 HP PSC 連接在同一線路之電話機的聽筒（該電話應連接在 HP PSC 的後方）。
- 2 如果聽到傳真的聲音，請執行一種下述步驟：
 - 按一下 **黑白**。
 - 如果是從分機接聽（即電話和 HP PSC 在同一線路上，但沒有直接連接在該產品上），請在電話上按 **1 2 3**。
- 3 等待出現傳真的聲音，然後掛掉電話。

設定接聽前鈴聲應響的次數

您可設定 HP PSC 應在鈴聲響過多少次之後才自動接聽。執行位於 HP PSC 900 Series 軟體中的 Fax Setup Wizard (傳真設定精靈) 時，會自動做此項設定。


如果不要 HP PSC 自動接聽電話，則 **Rings to Answer** (接聽鈴聲次數) 應設定在 **No Answer** (不要接聽)。

- 1 按一下設定。
- 2 按一下 **3**，然後再按一次 **3**。
這樣會選擇 **Basic Fax Setup** (基本傳真設定) 功能表，然後選擇 **Rings to Answer** (接聽鈴聲次數) 選項。
- 3 按一下輸入。
- 4 按  直到控制面板顯示螢幕上出現接聽前鈴聲應先響的次數。
- 5 按輸入來接受設定值。


列印報告

您可設定 HP PSC 為每份傳送和接收的傳真，印出錯誤報告和確認報告。此外亦可在需要時，人工地印出報告。

自動地產生報告

- 1 按一下設定。
- 2 按一下 **1**，然後按 **6**。
這樣會選擇 **Print Report** (列印報告)，然後再選擇 **Automatic Reports Setup** (自動報告設定) 選項。
- 3 按輸入，然後再按  來捲動顯示下列報告類型。
 - **Every Error** (每個錯誤)：每次發生任何傳真錯誤時印出 (預設值)。
 - **Send Error** (傳送錯誤)：每次發生傳送錯誤時印出。
 - **Receive Error** (接收錯誤)：每次發生接收錯誤時印出。
 - **Every Fax** (每個傳真)：每次傳送或接收傳真時確認。
 - **Send Only** (僅限傳送)：每次傳送傳真時印出。
 - **Off** (關閉)：不要印出傳真報告。
- 4 出現所要的選項後，請按輸入。

人工地產生報告

- 1 按一下設定。
- 2 按一下 **1**，然後再按 輸入。
- 3 按  來捲動顯示下列的報告類型。
 - **1:Last Transaction** (上一次通訊)：顯示上一次傳送傳真的狀態。
 - **2:Fax Log** (傳真記錄)：列出大約最近 40 次傳送和接收的傳真。
 - **3:Speed Dial List** (快速撥號清單)：列出個別和群組的號碼。

- **4:Menu Settings**（功能表設定值）：以簡要的形式列出整個功能表系統，並指出目前和預設的設定值。
 - **5:Self-Test Report**（自我測試報告）：印出一份自我測試報告。如需詳細說明，請參閱線上《使用者手冊》的[列印自我測試報告](#)。
 - **6:Automatic Reports Setup**（自動報告設定）：即第 47 頁「[自動地產生報告](#)」所述的自動報告設定值。
- 4 選擇所要的報告，然後按輸入。

控制解析度和反差


您可控制所傳送文件的解析度和反差。所做的變更，在下次再變更之前會一直有效。



影印的設定值不會影響傳真；而傳真解析度設定值也不會影響影印。



變更解析度

解析度會影響到傳送速度以及所傳真文件的品質。

- 1 按一下**掃描器**。如果**傳真**按鈕沒有亮起，請按一下此按鈕。
- 2 按**選項**直到 **Resolution**（解析度）出現在顯示螢幕上。
- 3 按  來捲動顯示可用的選項，直到出現所要的項目。
HP PSC 的最高傳真解析度，受到接收端傳真機所支援之解析度的限制。
請注意，如果選擇 **Photo**（相片），則完成傳真所需的時間可能會較長。傳真相片時，建議您選擇 **Photo**（相片）。
- 4 按輸入來選擇所要的選項。

變更反差

如果要傳送比原稿深或淺的黑白傳真，請變更此設定值。

- 1 按一下**掃描器**。如果**傳真**按鈕沒有亮起，請按一下此按鈕。
- 2 按**選項**直到 **Lighter/Darker**（深淺）出現在顯示螢幕上。
顯示螢幕中尺度上的圓圈，表示數值的範圍。
- 3 按  可讓拷貝較淺，而按  則會較深。
依據所按的按鈕，圓圈會向左右移動。
- 4 按輸入來採用所選的設定值。

在未接聽或佔線時自動重新撥號

HP PSC 可以設定在佔線或未接聽時，自動重新撥號。**Busy Redial**（佔線重撥）的預設值是 **Redial**（重撥）。**No Answer Redial**（未接聽重撥）的預設值是 **No Redial**（不要重撥）。

- 1 按一下**設定**。
- 2 選擇一個下列選項：
 - 按一下**4**，然後按**3**。
這樣會選擇 **Advanced Fax Setup**（進階傳真設定）功能表，然後選擇 **Busy Redial**（佔線重撥）選項。
 - 按一下**4**，然後再按一次**4**。
這樣會選擇 **Advanced Fax Setup**（進階傳真設定）功能表，然後選擇 **No Answer Redial**（未接聽重撥）選項。
- 3 按一下**輸入**。
- 4 按  來視需要選擇 **Redial** 或 **No Redial**（重撥或是不要重撥）。
- 5 按一下**輸入**。

轉送傳真到別的號碼


轉送傳真的功能，可將所收到的黑白傳真，轉送到別的傳真號碼。

- 1 按一下**設定**。
- 2 按一下**3**，然後按**7**。
這樣會選擇 **Basic Fax Setup**（基本傳真設定）功能表，然後選擇 **Fax Forwarding Black Only**（黑白傳真轉送）選項。
- 3 按照顯示螢幕上的訊息繼續執行。

使用錯誤修正模式 (ECM)


Error Correction Mode（錯誤修正模式、簡稱為 ECM）會偵測傳輸中所發生的錯誤，並自動地要求重新傳輸有錯誤的部分；因此可避免因電話線路品質不良而遺漏資料。對於品質良好的電話線路，這不會增加電話費用，而甚至還會降低。對於品質不良的電話線路來說，ECM 會延長傳送的時間，並因而提高電話費用；但可以更值得信賴地傳送資料。除非電話費用有大幅地提高，而您願意接受較差的品質以降低費用，否則請不要關閉 ECM 功能（預設值是開啓）。

- 1 按一下**設定**。
- 2 按一下**4**，然後按**7**。
這樣會選擇 **Advanced Fax Setup**（進階傳真設定）功能表，然後選擇 **Error Correction Mode**（錯誤修正模式）選項。

- 3 按  來切換選擇 **Off**（關閉）和 **On**（開啓）。
- 4 出現所要的狀態後，請按輸入。

設定自動縮小

此設定值會決定在收到比預設紙張尺寸大的傳真時，HP PSC 應如何處理。開啓此設定值時（預設是開啓），會縮小影像以嘗試用一張紙完整地印出每頁傳真。關閉此功能時，無法容納在第一頁上的資訊會印在第二頁上。


- 1 按一下設定。
- 2 按一下 **4**，然後按 **5**。
這樣會選擇 **Advanced Fax Setup**（進階傳真設定）功能表，然後選擇 **Automatic Reduction**（自動縮小）選項。
- 3 按  來切換選擇 **Off**（關閉）和 **On**（開啓）。
- 4 出現所要的狀態後，請按輸入。

偵測來自較舊機器的傳真

您可接收來自沒有傳真訊號聲音之舊型傳真機的傳真文件。這種無聲的機型，在今天所有的傳真機中，大約佔 5%。

除非下面的條件全部成立，否則此設定值應保持在關閉。

- 接收來自較舊機器的傳真時會有問題，而且
- 您的答錄機直接連接在 HP PSC 上。

- 1 按一下設定。
- 2 按一下 **4**，然後按 **8**。
這樣會選擇 **Advanced Fax Setup**（進階傳真設定）功能表，然後選擇 **Silent Detect**（無聲偵測）選項。
- 3 按  來切換選擇 **Off**（關閉）和 **On**（開啓）。
- 4 出現所要的狀態後，請按輸入。

調整音量

HP PSC 之鈴聲和喇叭的音量，有三種可調整的層次。鈴聲音量表示電話鈴聲的音量。喇叭音量則表示所有其它聲音的音量，例如是撥號和傳真信號的聲音。預設值是柔和的音量。

- 1 按一下設定。
- 2 按一下 **3**，然後按 **6**。
這樣會選擇 **Basic Fax Setup**（基本傳真設定）功能表，然後再選 **Ring and Beep Volume**（鈴聲音量）選項。

- 3 按  來選一個下列選項：**Soft**（柔和）、**Loud**（響亮）、或 **Off**（關閉）。
- 4 按一下輸入。

變更鈴聲模式（獨特鈴聲）

獨特鈴聲的功能，可用來在同一線路上使用多個電話號碼。獨特鈴聲通常是電話公司額外收費的服務，且未必在每個地區都有此服務。每個號碼會有自己獨特的鈴聲模式。如果沒有此項服務，則保留 HP PSC 預設的 All Rings（所有鈴聲）即可。

如果連接 HP PSC 到具有獨特鈴聲的電話線路，請要求電話公司為一般語音電話通話和傳真電話，各自指定一個鈴聲模式（兩聲或三聲的鈴聲，最適合傳真號碼）。

- 1 確定 HP PSC 有設定在自動接聽。
- 2 按一下設定。
- 3 按一下 **4**，然後按 **2**。
這樣會選擇 **Advanced Fax Setup**（進階傳真設定）功能表，然後選擇 **Answer Ring Pattern**（鈴聲模式）選項。
- 4 按  來捲動顯示下列選項：**All Rings**（所有鈴聲）、**Single Rings**（一聲鈴聲）、**Double Rings**（兩聲鈴聲）、**Triple Rings**（三聲鈴聲）、以及 **Double & Triple**（兩聲和三聲）。
- 5 出現電話公司為此號碼建立的鈴聲模式後，請按輸入。

提示！我們建議採用 **Double Rings**（兩聲鈴聲）或 **Triple Rings**（三聲鈴聲）。

- 6 如果這條電話線上有連接答錄機（連接在此電話線上的任何電話號碼），請設定答錄機在第四聲鈴聲或是之後再接聽。
HP PSC 必須要比答錄機先接聽，否則 HP PSC 便無法接收傳真的來電。此產品自動設定在第一聲鈴聲之後接聽。
如果要變更 HP PSC 應在多少次鈴聲後接聽，請參閱第 47 頁「[設定接聽前鈴聲應響的次數](#)」的說明。
- 7 如果此電話線上有連接數據機，請在數據機的軟體中，關閉自動從電腦接收傳真的設定值，否則 HP PSC 會無法順利地接收傳真。

設定快速撥號

常用的傳真號碼，可透過 HP PSC 或電腦指定到快速撥號的項目中。這樣即可用控制面板上的「快速撥號」(Speed Dial) 按鈕，和一個一位數或兩位數的項目，迅速地撥這種號碼。個別和群組快速撥號最多可以有 60 個項目。

快速撥號項目只能從控制面板使用。

電話號碼也可以儲存在軟體的通訊錄中。如需詳細說明，請參閱線上《使用者手冊》中的**設定快速撥號**。

建立個別快速撥號設定值

您可輸入經常重複使用的傳真號碼。

- 1 按一下**設定**。
- 2 按一下**2**，然後按**1**。
這樣會選擇 **Speed Dial Setup (快速撥號設定)** 功能表，然後選擇 **Individual Speed Dial (個別快速撥號)** 選項。
顯示螢幕上會出現第一個尚未指定快速撥號的項目。
- 3 按**輸入**來選擇所顯示的快速撥號項目。
- 4 輸入要指定給該快速撥號項目的傳真號碼，然後按**輸入**。

提示！如果要在撥號的過程中，插入兩秒鐘的暫停，請按 **Symbols (符號)** 來顯示出一個連字號。



- 5 輸入收件人的姓名或公司名稱，然後按**輸入**。
如需詳細說明，請參閱第 55 頁「**輸入文字**」。
- 6 顯示螢幕出現 **Add Another (新增另一個)** 之後，如果要設定另一個號碼，請按**1**來選擇 **Yes (是)**；或是按**2**來選擇 **No (否)**以結束設定。

建立群組快速撥號設定值

您可建立最多包含 20 個群組快速撥號項目的公佈清單，以便一次同時傳真給所有的收件人。群組和快速撥號則最多可建立 60 個。

如果要在快速撥號群組中使用某個傳真號碼，該號碼必須先指定到一個快速撥號項目。可包含的項目，僅限於個別快速撥號項目。群組本身不能指定到另一個群組。

- 1 按一下**設定**。
- 2 按一下**2**，然後再按一次**2**。
這樣會選擇 **Speed Dial Setup (快速撥號設定)** 功能表，然後選擇 **Group Speed Dial (群組快速撥號)** 選項。
- 3 選擇一個下列項目：
 - 如果這是第一個群組，會出現第一個尚未指定的號碼。按**輸入**來選擇它。

- 如果這不是第一個群組，則會出現 **1=New 2=Edit**（**1=新增 2=編輯**）。請按 **1** 來建立新的群組。第一個尚未指定的號碼會出現在顯示螢幕上。按**輸入**來選擇它。
- 4 出現 **Add #1（新增 1 號）**後，請按**輸入**。
- 5 輸入要包含在群組中之傳真號碼的號碼（譯註：個別快速撥號的號碼）。
所選的號碼及其名稱會出現在顯示螢幕上。
- 6 選擇一個下列項目：
 - 如果顯示的號碼正確，請按**輸入**將它新增到群組中。
 - 如果要選擇別的號碼，請按  或  直到顯示出適當的號碼，然後按**輸入**來選擇它。
- 7 顯示出 **Add Another（新增另一個）**之後，如果要再新增別的個別號碼到群組，請按 **1** 來選擇 **Yes（是）**；或按 **2** 來選擇 **No（否）**。
- 8 選擇好個別號碼之後，為群組輸入一個名稱。
如需詳細說明，請參閱第 55 頁「[輸入文字](#)」。
- 9 按**輸入**來儲存該群組。
- 10 顯示出 **Add Another（新增另一個）**之後，如果要再建立別的群組，請按 **1** 來選擇 **Yes（是）**；或按 **2** 來選擇 **No（否）**以結束設定。


新增或移除群組中的收件人

現有群組中的號碼，可以隨時新增或移除。

- 1 按一下**設定**。
- 2 按一下 **2**，然後再按一次 **2**。
這樣會選擇 **Speed Dial Setup（快速撥號設定）** 功能表，然後選擇 **Group Speed Dial（群組快速撥號）** 選項。
- 3 控制面板顯示螢幕出現 **1=New 2=Edit**（**1=新增 2=編輯**）後，請按 **2**。
- 4 按  直到出現所要編輯的群組，然後按**輸入**。
該群組中的第一個個別快速撥號項目會出現在顯示螢幕上。
- 5 對於群組中的每一個項目，均可按 **1** 來刪除，或按 **2** 來保留。
- 6 顯示出 **Add Another（新增另一個）**之後，請選擇一個下述項目：
 - 如果要為群組新增個別的項目，請按 **1** 並參閱第 52 頁「[建立群組快速撥號設定值](#)」。
 - 如果不要新增任何其它的個別號碼，請按 **2** 來編輯群組名稱，或是按**輸入**來儲存現有內容。

刪除快速撥號 設定值

如果要刪除個別或群組的快速撥號項目，請按照下列步驟執行。

- 1 按一下**設定**。
- 2 按一下**2**，然後按**3**。
這樣會選擇 **Speed Dial Setup**（快速撥號設定）功能表，然後選擇 **Delete Speed Dial**（刪除快速撥號）選項。
- 3 按  直到所要刪除的個別或群組項目出現在顯示螢幕上，然後按**輸入**。

提示！ 移除某個個別快速撥號號碼時，亦會從所有快速撥號群組中移除該號碼。

設定日期和時間

日期和時間可以從控制面板設定。傳送傳真時，當時的日期和時間會印在傳真的表頭上。日期和時間的格式，依語言和國家的設定值而定。

一般來說，電腦的軟體會自動設定日期和時間。

- 1 按一下**設定**。
- 2 按一下**3**，然後按**1**。
這樣會選擇 **Basic Fax Setup**（基本傳真設定）功能表，然後選擇 **Date and Time**（日期和時間）選項。
- 3 按控制面板鍵盤上適當的數字，輸入月份、日期、和年度（最後兩位數）。
原先在第一位數字的底線游標，在每次按下按鈕後，會自動跳到下一位。輸入完日期的最後一位數字後，會自動提示輸入時間。
- 4 輸入小時和分鐘。
輸入完時間的最後一位數字後，會自動提示輸入 AM/PM（上午 / 下午）。
- 5 請按**1**來選擇 AM（上午），或按**2**來選擇 PM（下午）。
新的時間和日期設定值會出現在控制面板顯示螢幕上。

設定傳真表頭

請按照下述步驟輸入您的姓名和傳真號碼。



在匈牙利，訂戶識別碼（傳真表頭）只能由授權的人員設定或變更。如需詳細資訊，請洽詢授權的 HP 經銷商。

- 1 按一下**設定**。
- 2 按一下**3**，然後按**2**。
這樣會選擇 **Basic Fax Setup**（基本傳真設定）功能表，然後選擇 **Fax Header**（傳真表頭）選項。
- 3 顯示螢幕出現 **Your Name**（您的姓名）後，按照下面第 55 頁「**輸入文字**」所述方式用數字鍵輸入您的姓名。
- 4 用鍵盤輸入您的傳真號碼。
- 5 輸入完傳真號碼之後，按一下**輸入**。

輸入文字

下面的清單說明如何從控制面板的鍵盤輸入文字。

- 按具有名稱中所要字母的鍵盤數字按鍵。

ABC

2

例如，要輸入這些字母時，請按此數字。

- 連續按同一個按鈕多次，可先顯示出小寫的字母，然後顯示出大寫字母。一個字的第一個字母，會自動是大寫的。

JKL

5


如果要得到上面一行所列出的字母：請按下面一行所列出次數的按鍵

j	k	l	J	K	L	5
1	2	3	4	5	6	7

- 出現正確的字母後，請按 ，然後按代表名稱中下一個字母的號碼。同樣地，請連續按該按鍵直到出現正確的字母。
- 按下按鍵的 1.5 秒鐘之後，游標會自動向右移到下一個位置。
- 如果要插入空格，請按 **Space (#)**。
- 如果要輸入符號（例如是 @），請按 **Symbols (*)** 符號鍵來捲動選擇下列的可用符號：*、-、&、.、/、(、)、'、=、#、@、_、以及！。
- 如果輸入了錯誤的字元，請按  來清除，然後再輸入正確的字元。
- 輸入好文字後，請按**輸入**來儲存該項目。

輪詢別的傳真機

HP PSC 可以“要求”別的傳真機開始傳送有等待要傳送的傳真。另一端的傳真機必須有設定輪詢功能，而且具有準備要傳送的傳真。

- 1 按一下**掃描器**。如果**傳真**按鈕沒有亮起，請按一下此按鈕。
- 2 按**選項**直到 **How to fax**（如何傳真）出現在顯示螢幕上。
- 3 按  直到顯示出 **Poll for Fax**（輪詢傳真），然後按**輸入**。
- 4 出現 **Enter fax number**（輸入傳真號碼）之後，輸入傳真號碼然後按**黑白**。

重印記憶體中的傳真

HP PSC 的記憶體中可以儲存有限頁數的傳真文件；而頁數限制則依據實際機型而定。如果 HP PSC 的記憶體中已儲滿了傳真，則除非先印出儲存的傳真，否則它無法再接收其它的傳真。

Reprint Faxes in Memory（重印記憶體中的傳真）可重新印出儲存在記憶體中的傳真。例如在接收傳真的過程中，用完了墨匣中的墨水。此選項會印出記憶體中所有的傳真；您可按**取消**來停止印出您不需要的傳真。

- 1 按一下**設定**。
- 2 按一下 **5**，然後按 **4**。
這樣會選擇 **Maintenance**（維護）功能表，然後選擇 **Reprint Faxes in Memory**（重印記憶體中的傳真）選項。
這樣即可開始印出記憶體中的傳真。


其它詳情

有關下列事項，請參閱線上《使用者手冊》中的傳真章節：

- 使用封面
- 建立封面範本
- 傳真預覽
- 變更 pbx 設定值



傳真指令的選項功能表

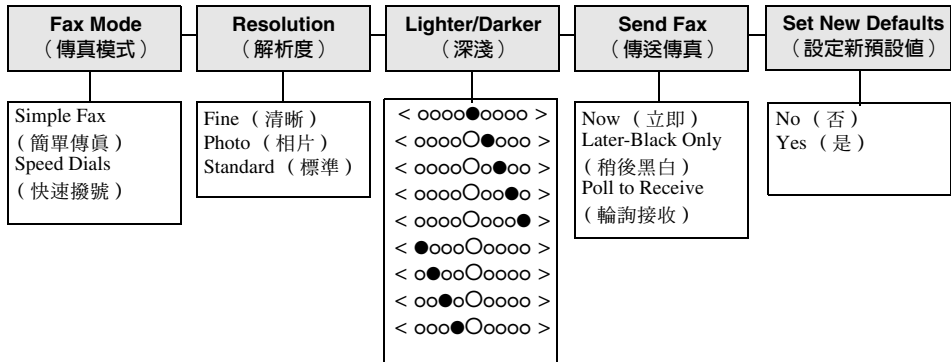當掃描器和傳真按鈕亮著的時候，**Options**（選項）功能表中可以使用下列的選項。



掃描器和傳真按鈕亮著的時候，可以使用這些選項。

按選項來顯示功能表的選項。

按  和  來移動到所要的設定值。

按輸入來選擇所顯示的設定值。

傳真指令的設定功能表

下列傳真功能可從 **Setup**（設定）功能表中使用。



按設定來顯示功能表的選項。
按 和 來移動到所要的設定值。
按輸入來選擇所顯示的設定值。

hp psc 的維護保養

8

清潔玻璃板

玻璃板上如果有骯髒的情形（例如有指紋、污跡、毛髮等），會影響到速度上的性能，並會影響某些例如是「縮放到頁面」和「影印」等特殊功能的準確性。

- 1 關閉此產品的電源、拔掉電源線、然後打開蓋子。
- 2 用一塊柔軟的布或是海綿，稍微沾一點沒有腐蝕性的玻璃清潔劑來清潔玻璃板。

注意：不要在玻璃板上使用具有腐蝕性、丙酮 (acetone)、苯 (benzene)、或四氯化碳 (carbon tetrachloride) 的物質，否則會損壞玻璃板。不要將任何液體直接倒在玻璃板上。否則可能會發生滲透的情形，而損壞到此產品。

- 3 用羊皮或膜質海綿將玻璃板擦乾，以免留下痕跡。

清潔蓋子的底端

此產品蓋子底端的白色文件墊子，可能會累積少許的污垢。

- 1 關閉此產品的電源、拔掉電源線、然後打開蓋子。
- 2 用一塊柔軟的布或是海綿，稍微沾一點溫和的肥皂和溫水，清潔白色的文件墊子。
- 3 輕輕地將污垢擦掉，不要用力地刮文件的墊子。
- 4 用羊皮或是柔軟的布把文件墊子擦乾。

注意：不要用紙巾來擦，否則可能會刮傷墊子。

- 5 如果這樣仍無法將墊子擦乾淨，用酒精重複上述步驟，然後用一塊濕的布將酒精徹底擦乾淨。


清潔外殼

用一塊柔軟而沒有絨毛的濕布，擦掉機殼上的所有塵埃、污跡、和污點。此產品的內部不須要清潔。此產品的內部以及控制面板，均應避免接觸到任何液體。

更換墨匣


- 1 關掉此產品的電源，然後打開墨匣頂蓋（抬起出紙匣上方的把手）。

墨匣架會移到此產品的中間。

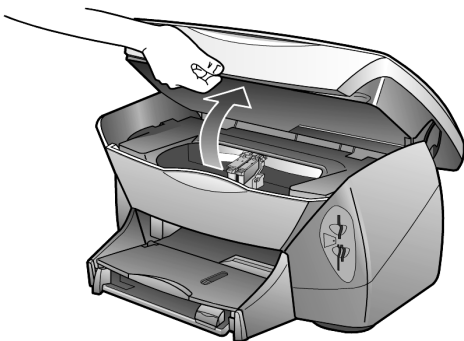


- 2 墨匣架停止後，抬起右邊的一個墨匣固定蓋，抓住舊墨匣的上端（較薄的墨匣），然後將它從安裝槽中取出。
- 3 將新的墨匣從包裝盒取出；並小心不要觸碰到黑色塑膠殼以外的部分。小心地撕掉蓋在噴嘴上的綠色塑膠片和藍色膠帶。

注意：不要觸碰到金色的接點。

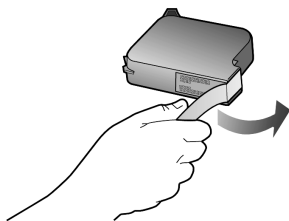


撕掉黑色墨匣的膠帶。

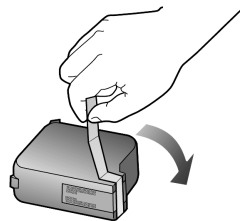


撕掉彩色墨匣的膠帶。

- 將新的墨匣用力壓進適當的安裝槽。
安裝好墨匣之後，墨匣上的標籤應朝向您的位置。

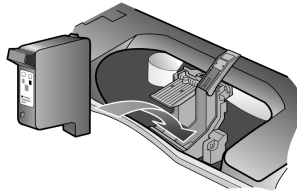


黑色墨匣應裝到右邊的安裝槽。

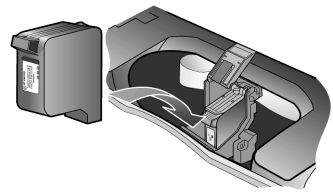


彩色墨匣應裝到左邊的安裝槽。

- 將墨匣固定蓋向下壓到墨匣上端，讓它鎖入固定位置將墨匣固定好。
完成這些手續後，所有墨匣均應裝入適當的位置，且固定蓋均應關上。

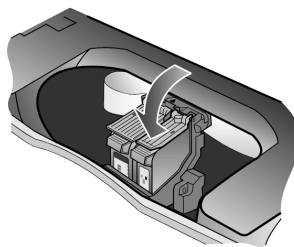

將固定蓋向下壓到黑色墨匣上。

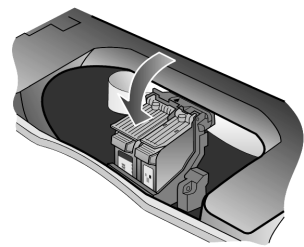

將固定蓋向下壓到彩色墨匣上。

- 關上墨匣頂蓋。
- 在控制面板顯示螢幕出現訊息後，請按**輸入**來校正墨匣。
這樣會印出一頁文件來確認校正。您可回收或丟掉該頁紙張。

校正墨匣

每次安裝或更換墨匣時，HP PSC 均會提示校正墨匣。校正墨匣可確保高品質的輸出。

顯示螢幕出現訊息後，請按控制面板上的**輸入**來校正墨匣。

如果另外隨時要校正墨匣：

- 按一下**設定**。
- 按一下 **5**，然後按 **2**。
這樣會選擇 **Maintenance**（維護）功能表，然後選擇 **Align Print Cartridge**（校正墨匣）選項。

這樣會印出一頁文件來確認校正。您可回收或丟掉該頁紙張。

清潔墨匣

如果 Self-Test Report（自我測試報告）的任何彩色條塊上有條紋或白色線條，請執行此功能。請不要無謂地清潔墨匣。否則會浪費墨水，並降低墨匣的使用壽命。

- 1 按一下**設定**。
- 2 按一下**5**，然後按**1**。
這樣會選擇 **Maintenance（維護）** 功能表，然後選擇 **Clean Print Cartridge（清潔墨匣）** 選項。

如果清潔墨匣後，影印或列印的品質仍然不良，請更換有問題的墨匣。

這樣會印出一頁文件來確認清潔的工作。您可回收或丟掉該頁紙張。

清潔墨匣的接點


如果在檢查過墨匣之後，控制面板顯示螢幕仍然出現訊息提示您檢查墨匣，請清潔墨匣上的接點。

請準備好下列項目：

- 棉花棒或是任何柔軟而不會掉落或留下纖維的物質（例如是一小塊乾淨的棉布）。
- 蒸餾、過濾、或罐裝的水（不要用自來水，否則裡面可能會具有的雜質會損壞墨匣）。

注意：小心不要在手上或衣服上沾到墨水。

- 1 開啓此產品的電源，並打開墨匣頂蓋。
墨匣會移到中間。
- 2 墨匣移到中間後，從產品的後端拔掉電源線。
- 3 按照下述步驟來清潔各個墨匣。
 - a. 將墨匣從安裝槽中取出。
 - b. 將乾淨的棉花棒沾到蒸餾水中，然後把棉花棒上過多的水份擠掉。
 - c. 抓住墨匣的側端或上端。
 - d. 清潔接點。

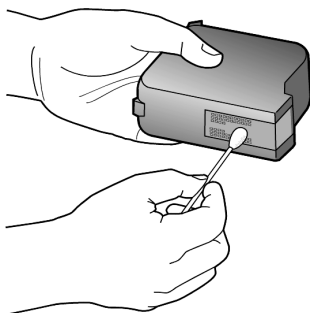

- e. 將墨匣裝回安裝槽。

- 4 關上頂蓋，然後接回產品的電源線。
因為有從安裝槽取出墨匣，所以此產品必須重新校正墨匣。
- 5 在控制面板顯示螢幕出現訊息後，請按**輸入**來校正墨匣。
這樣會印出一頁文件來確認校正。



回復原廠預設值

您可回復原廠的預設值，讓 HP PSC 回復到和剛購買時一樣的設定值。選擇回復原廠預設值時，會回復快速撥號項目、日期、和傳真表頭資訊以外所有其它的設定值。

此程序僅能從產品上直接執行。

- 1 按一下**設定**。
- 2 按一下**5**，然後按**3**。
這樣會選擇 **Maintenance**（維護）功能表，然後選擇 **Restore Factory Defaults**（回復原廠預設值）選項。
這樣即可回復原廠預設值。


設定國家或語言

- 1 按一下**設定**。
- 2 按一下**5**，然後按**6**。
這樣會選擇 **Maintenance**（維護）功能表，然後選擇 **Set Language and Country**（設定語言和國家）功能表。
- 3 如果要選擇語言，您可：
 - 按  直到出現所要的語言。
 - 等待控制面板顯示螢幕上出現所要的語言。
- 4 用鍵盤輸入代表該語言的兩位數號碼。例如，要指定 English（英文）時，請輸入 11。
- 5 輸入兩位數的代碼後，會出現提示來確認所選的是正確的語言。
- 6 請按**1**來選擇 **Yes**（是），或按**2**來選擇 **No**（否）。
- 7 選擇好語言之後，會出現提示顯示出所有採用該所選語言的國家。
- 8 如果要選擇國家，您可：
 - 按  直到出現所要的國家。
 - 等待控制面板顯示螢幕上出現所要的國家。
- 9 用鍵盤輸入代表該國家的兩位數號碼。例如，要指定 USA（美國）時，請輸入 10。
- 10 輸入兩位數的代碼後，會出現提示來確認所選的是正確的國家。
- 11 請按**1**來選擇 **Yes**（是），或按**2**來選擇 **No**（否）。

設定省電模式時間



產品裡面的燈泡，在一段特定的時間內會一直亮著，以便能在收到要求後，立即做出反應。當產品在這一段特定的時間內都沒有使用，則會關閉燈泡以節省電力；而控制面板的顯示螢幕上則會出現 **Power Save On (開啓省電模式)**。（如果要結束這個模式，請按控制面板上的任何按鈕。）

此產品自動設定在 12 個小時後進入省電模式。如果要讓產品早一點開啓這個模式，請執行下述步驟。

- 1 按一下**設定**。
- 2 按一下**5**，然後再度按**5**。
這樣會選擇 **Maintenance (維護)** 功能表，然後選擇 **Set Power Save Mode Time (設定省電模式時間)** 選項。
- 3 按  直到所要的時間出現在顯示螢幕上，然後按**輸入**。

維護功能表的功能



按**設定**來顯示功能表的選項。
按  和  來移動到所要的設定值。
按**輸入**來選擇所顯示的設定值。

其它的設定資訊

9

本節說明如何處理安裝過程中可能會出現的訊息、如何建立電腦和 HP PSC 之間的連線、以及如何新增和移除 HP PSC 的軟體。如需標準的安裝手續說明，請參閱《安裝海報》；並請保留此海報以供日後參考。

如需詳盡的說明，請參閱可以搜尋完整內容的線上《使用者手冊》。如果要從 **Windows** 系統上參閱此手冊，請開啓 **Director**（管理員）、按一下 **Help**（說明）、然後選擇 **User's Guide**（使用者手冊）。

如果要從 **Macintosh** 系統上參閱此手冊，請開啓 **Director**（管理員）、按一下 **Tools**（工具）、然後選擇 **View Onscreen Guide**（檢視線上手冊）。

必須有安裝軟體之後，才能參閱線上的《使用者手冊》。

如果沒有出現 Microsoft 的「找到的新硬體」以及「恭喜」訊息

如果您採用的是 Windows 98/2000/ME/XP 系統，並有按照《安裝海報》的手續先安裝 P PSC 的軟體，則在安裝軟體的過程中，螢幕上應會出現一系列 Microsoft 的「找到的新硬體」訊息。

如果沒有顯示 Microsoft 的訊息，請試著：

- 確定所採用的是高速的 (12 Mbps) USB 電纜，且其長度沒有超過五公尺（16.4 英尺）。
- 確定電腦支援 USB 介面。有關如何斷定電腦是否可使用 USB 介面的詳細說明，請參閱隨電腦所附的文件，或洽詢電腦的製造廠商。
- 確定電纜接頭有完全地插入 HP PSC 上的插座，且另一端有直接接到電腦上的 USB 連接埠。在確定電纜有適當連接好之後，將 HP PSC 的電源關閉後再打開。

- 將 HP PSC 的電源關閉後再打開，然後重新啓動電腦。
- 如果上面的步驟無法解決問題，請移除軟體然後再重新安裝一次。如需詳細說明，請參閱第 67 頁「[移除和重新安裝 hp psc 軟體](#)」。

如果沒有出現 Fax Setup Wizard (傳真設定精靈)

請按照第 65 頁「[如果沒有出現 Microsoft 的「找到的新硬體」](#)以及「[恭喜](#)」訊息」所述的步驟執行。

如果有出現新硬體的訊息 (Windows 98、2000、XP、或 ME)

如果在安裝軟體之前，先安裝 HP PSC 並直接連接到電腦，則可能會得到一個下述的訊息：



為避免發生錯誤，請先安裝 HP PSC 軟體，然後再連接 HP PSC 到電腦。
如果出現一個上述的訊息，而且您按了「下一步」或「確定」，則請：

- 1 按電腦鍵盤上的 **Esc** 鍵來結束。
- 2 關掉 HP PSC 的電源。
- 3 按照隨 HP PSC 所附之《安裝海報》上的軟體安裝步驟執行。

如果出現以前已安裝軟體的訊息

如果出現訊息指出以前已有安裝軟體，則不會完成 HP PSC 軟體的安裝。
您必須先為以前安裝的版本解除安裝，然後才能安裝 HP PSC 軟體。

如果電腦無法和 hp psc 通訊

如果無法建立電腦和 HP PSC 之間的通訊（例如 HP PSC 的狀態圖示有黃顏色的錯誤三角形符號），請嘗試第 65 頁「[如果沒有出現 Microsoft 的「找到的新硬體」以及「恭喜」訊息](#)」所述的同樣步驟。

移除和重新安裝 hp psc 軟體

請不要直接刪除硬碟上的程式檔案。務必要採用 HP PSC 900 Series 程式群組中提供的解除安裝公用程式，適當地移除軟體。

如需詳細說明，請參閱隨 HP PSC 所附的《安裝海報》。

Windows 系統：

- 1 在 Windows 的工作列上按一下**開始**、選擇**程式集**再選 **Hewlett-Packard**、然後選 **HP PSC 900 Series**、最後再選 **Uninstall Software**（解除安裝軟體）。
- 2 按照螢幕上的說明繼續。
- 3 如果詢問您是否要移除共用的檔案，請按 **No**（否）。
如果刪除這種檔案，則其它必須使用這些檔案的程式，可能無法正常運作。
- 4 在程式完成軟體的移除後，請拆除 HP PSC 的連接，然後重新啟動電腦。
- 5 如果要重新安裝軟體，請將 HP PSC 900 Series 的光碟片裝入電腦上的光碟機，然後按照出現的說明繼續執行。

Macintosh 系統：

- 1 連按兩下 **Applications:HP all-in-one Software** 檔案夾。
- 2 連按兩下 **Uninstaller**（解除安裝程式）。
- 3 按照螢幕上出現的說明繼續。

用 USB 連接埠連接到 Macintosh 電腦

可以	不可以
連接到電腦上的 USB 連接埠	連接到位於鍵盤上的 USB 連接埠
連接到接在電腦之 USB 連接埠，而有自己電源的集線器	連接到沒有自己電源的 USB 集線器

其它詳情

有關下列事項，請參閱線上《使用者手冊》中的其它安裝資訊章節：

- 設定 HP PSC 在網路上列印
- 瞭解隨選即印和對等式網路
- 設定主機
- 設定隨選即印用戶端
- 設定對等式用戶端（從 Windows 98 伺服器到 2000 用戶端）

備註

備註

索引

英文字母

CompactFlash 35
Director (管理員) 簡介 10
Error Correction Mode (錯誤修正模式) 49
Fax Setup Wizard (傳真設定精靈) 66
HP 紙張：添裝提示 17
iron-on (熱感轉印)
 請參閱「T 恤轉印」 31
Legal 規格的紙張：添裝提示 17
Memory Stick 35
Photo View Center (相片檢視中心) 36
SmartMedia 35
T 恤轉印 31
USB 電纜的安裝 68

一畫

一般影印品質 28

二畫

入門介紹 3
 配合電腦使用 10
 管理員概述 10

四畫

反差
 為傳真變更 48
 增強相片色彩 29
文字：從控制面板鍵盤輸入 55
日期的設定 54

六畫

份數：為影印設定 29
列印
 4 x 6 相紙 20
 4 x 6 英吋相紙：添裝提示 18
 DPOF 檔案 41
 一份剪輯頁 37
 信封 19
 相片卡上面的相片 39
 個別的相片 40
 連續式紙張 (長條紙)：添裝提示 18
印出較深的拷貝 29
回復原廠設定值 63
多位收件人
 建立群組 52
 傳送傳真給 45
安裝
 4 x 6 相紙 20
 其它資訊 65
 協助 1
 信封 19
 玻璃板上的原稿 22
 彩色墨匣 61
 設定紙張大小 21
 提示 17
 墨匣 60
 變更紙張類型 21
色彩
 拷貝上的濃度 29

七畫

快速影印品質 28

快速撥號

安裝 49

刪除設定值 54

建立個別設定值 52

建立群組設定值 52

編輯現有群組 53

投影片

建議的選擇 15

添裝提示 17

八畫

協助

軟體 1

硬體 1

取消

掃瞄 25

排定時間的傳真 46

影印 33

延遲傳真 45

放大拷貝 28

明信片 17

長條紙：紙張添裝提示 18

阻擋傳真 50

九畫

信封：添裝提示 19

拷貝

份數 29

色彩濃度 29

放大 28

設定拷貝份數（拷貝份數：設定） 29

較淺 29

較深 29

增強 29

縮小 28

玻璃板的清潔 59

省電模式的設定 64

相片

列印 39

列印 DPOF 檔案 41

列印個別的相片 40

決定要印出哪些相片 39

影印 30

相片卡

CompactFlash 35

Memory Stick 35

Photo View Center（相片檢視中心） 36

SmartMedia 35

列印 DPOF 檔案 41

列印上面的相片 39

列印個別的相片 40

列印剪輯頁 37

相片卡簡介 35

掃瞄剪輯頁 38

插入方式錯誤 36

插入相片卡 36

選項功能表 42

儲存檔案到電腦 36

相片模式的增強 30

相紙

添裝提示 20

相紙：添裝提示 18

重新安裝軟體 67

音量：調整 50

音量：調整傳真聲音 50

十畫

個別快速撥號設定值：建立 52

原廠預設值

回復 63

為影印變更 30

原稿：如何添裝到玻璃板上 22

時間的設定 54

校正墨匣 61

海報：用影印方式印製 32

紙張

- 建議的選擇 15
- 添裝提示 17-21
- 設定大小 21
- 變更影印的預設大小 21
- 變更類型 21

紙張大小：為影印變更 21

記憶卡

- 請參閱「相片卡」 35

十一畫

停止

- 掃描 25
- 影印 33

剪輯頁

- 列印 37
- 掃描 38

國家的設定 63

彩色

- 傳真 44

彩色拷貝的濃度 29

控制面板

- 功能 4
- 從這裡掃描 24
- 教學課程 3
- 概述 8

控制傳真解析度 48

接收

- 阻擋傳真號碼 50
- 傳真 46

掃描

- 一份剪輯頁 38
- 別的目的地 24
- 停止 25
- 從控制面板 24

排定時間

- 取消排定的傳真 46
- 傳真 45

教學課程 3

- 控制面板功能 4
- 設定功能表概述 7
- 開始之前 3

影印文件 5

調整影印設定值 5

清潔

- 外殼 60
- 玻璃板 59
- 蓋子的底端 59
- 墨匣 62
- 墨匣的接點 62

移除軟體 67

設定

- 日期和時間 54
- 拷貝份數 29
- 省電模式 64
- 國家和語言 63
- 傳真表頭 55

設定功能表

- 傳真指令 58
- 圖表 13

設定值

- 一般影印品質 28
- 文字增強 29
- 日期和時間 54
- 印出較淺的拷貝 29
- 印出較深的拷貝 29
- 快速影印品質 28
- 放大拷貝 28
- 拷貝的色彩濃度 29
- 省電模式 64
- 國家和語言 63
- 最佳影印品質 28
- 傳真表頭 55
- 影印品質 28
- 影印相片 30
- 影印速度 28
- 儲存影印的 30
- 縮小拷貝 28

軟體

- 移除和重新安裝 67
- 簡介 10

通訊錄：傳送傳真到群組 52

連續式紙張：添裝提示 18

十二畫

報告

為傳真人工產生 47

為傳真自動產生 47

最佳影印品質 28

十三畫

傳真

Error Correction Mode (錯誤修正模式) 49

人工地接收 46

人工的報告 47

未接聽時自動重新撥號 49

自動的報告 47

自動接收 47

佔線時自動重新撥號 49

刪除快速撥號設定值 54

取消排定的傳真 46

延遲傳送 45

阻擋 50

建立個別快速撥號設定值 52

建立群組快速撥號設定值 52

重印記憶體中的傳真 56

控制外觀 48

接收 46

排定傳送時間 45

設定功能表 58

設定自動縮小 50

設定快速撥號 49

設定表頭 55

設定鈴聲次數 47

開啓確認 43

傳真給多位收件人 45

傳送 43

傳送彩色的 44

較淺 48

較深 48

調整音量 50

輪詢別的傳真機 50

獨特鈴聲 51

輸入文字 55

選項功能表 57

轉送傳真 49

變更反差 48

變更設定值之後 44

變更解析度 48

變更鈴聲模式 51

傳送

延遲傳真 45

傳真給多位收件人 45

轉送傳真 49

新硬體的訊息 66

群組快速撥號設定值

建立 52

編輯 53

解析度：為傳真變更 48

較淺或較深

拷貝 29

傳真 48

鈴聲模式 51

電話線：多個號碼 51

預設值

回復原廠預設值 63

為影印變更 30

十四畫

疑難排解

以前已安裝軟體的訊息 67

如果沒有出現 Fax Setup Wizard

(傳真設定精靈) 66

沒有出現 Microsoft 的「找到的新硬體」

訊息 65

沒有出現 Microsoft 的「恭喜」訊息 65

移除和重新安裝軟體 67

新硬體的訊息 66

電腦無法和印表機通訊 67

管理員概述 10

維護

功能表功能 64

回復原廠預設值 63

校正墨匣 61

清潔外殼 60

清潔玻璃板 59

清潔蓋子的底端 59

- 清潔墨匣 62
- 清潔墨匣的接點 62
- 語言的設定 63

十五畫

- 增強 29
- 墨匣
 - 安裝彩色墨匣 61
 - 安裝墨匣 60
 - 校正 61
 - 清潔 62
 - 清潔接點 62
- 廣播傳真 45
- 影印
 - T 恤轉印 31
 - 一份原稿 32
 - 印製海報 32
 - 同一頁印出多份拷貝 32
 - 品質 28
 - 相片 30
 - 特殊影印工作 30
 - 停止 33
 - 速度 28
 - 製做拷貝 27
 - 選項功能表 34
 - 縮放到頁面 31
 - 變更預設值 30
 - 讓拷貝填滿頁面 31
- 標籤 17
- 編輯快速撥號群組 53
- 調整傳真音量 50
- 輪詢傳真機 50

十六畫

- 獨特鈴聲 51
- 選項功能表
 - 相片卡指令 42
 - 傳真指令 57
 - 維護指令 64
 - 影印指令 34

十七畫

- 儲存
 - 掃描的影像 24
 - 儲存相片到電腦 36
- 縮小拷貝 28
- 縮放到頁面 31

十八畫

- 轉送傳真 49

請蒞臨 hp all-in-one 資訊中心

這裡提供所有的資訊，助您發揮 HP PSC 最大的價值。

- 技術支援
- 耗材和訂購資訊
- 專案提示
- 發揮產品功能的點子

www.hp.com/go/all-in-one

版權所有 © 2001 年 Hewlett-Packard Company
於美國、墨西哥、德國、或新加坡印製。



C8433-90181